


# BU1002SWCH/BU3002SWCH 输入插头交换手册




## 插头的拆除方法

BU1002SWCH ( 插头规格 : NEMA L6-15P ) / BU3002SWCH ( 插头规格 : NEMA L6-20P )


- ①BU1002SWCH : 使用十字螺丝刀捻松火花塞帽侧面的螺丝 ( 2 处 ) 。 ( 图 1 a )  
BU3002SWCH : 转松插头下方的电缆夹。 ( 图 1 b )
- ②使用十字螺丝刀解除插头上方的螺丝。 ( 图 2 ) \*下记为使用BU1002SWCH的照片说明
- ③把插头从帽塞处拔出。 ( 图 3 )

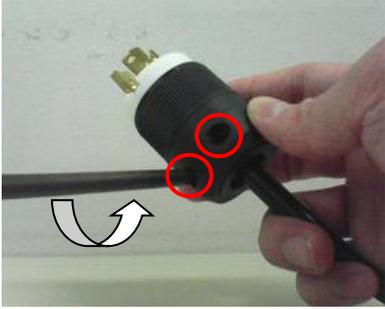

[ 图 1 a ]

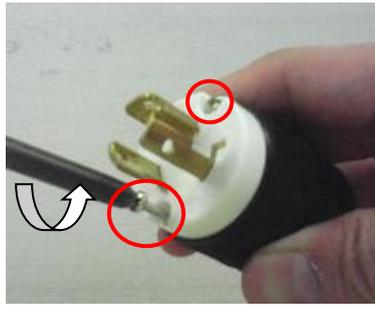

[ 图 2 ]

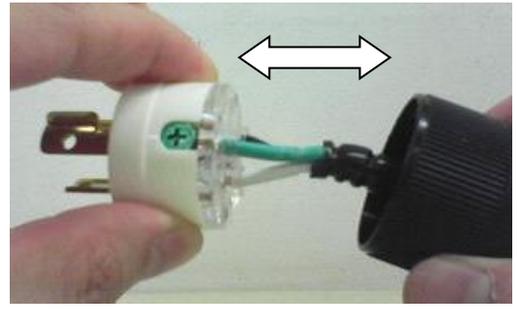


[ 图 3 ]




[ 图 1 b ]


- ④使用十字螺丝刀捻松插头侧面的螺丝 ( 3 个 ) 。 ( 图 4 )
- ⑤把电缆从插头处拔出。 ( 图 5 )
- ⑥把电缆从帽塞处拔出。 ( 图 6 )

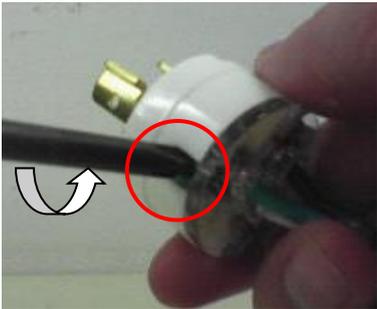

[ 图 4 ]

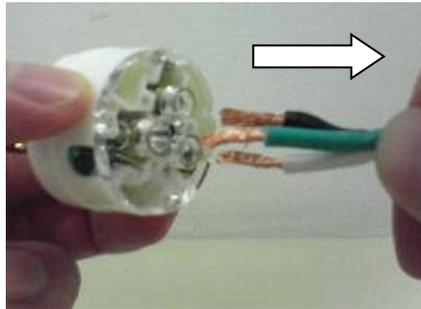

[ 图 5 ]

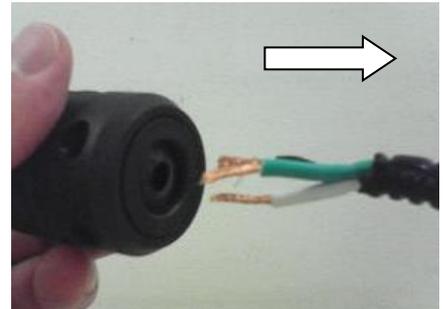


[ 图 6 ]

[ 电缆的前段部分 ]

N / L 2 ( 白 )

L / L 1 ( 黑 )

E ( 绿 )

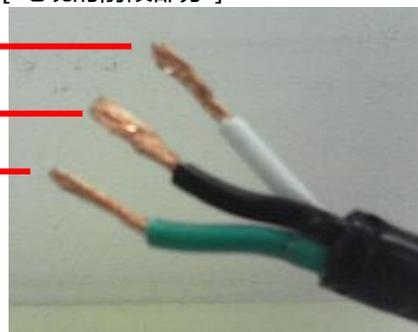

# 插头的安装方法


本手册以下记插头为例，进行说明。安装方法根据插头的不同也不尽相同，因此关于详细的安装方法请按照所购买的商品内添附的手册进行操作。

厂家名：北京突破电气有限公司  
型号：TZ-N1  
公司网页：www.topline.com.cn

- ①使用十字螺丝刀捻松插头外壳的螺丝（红圈、1处），打开插头外壳。（图1）
- ②分别拆除附在插头上的薄片（金属配件）L、N、E。（图2）




[图1]

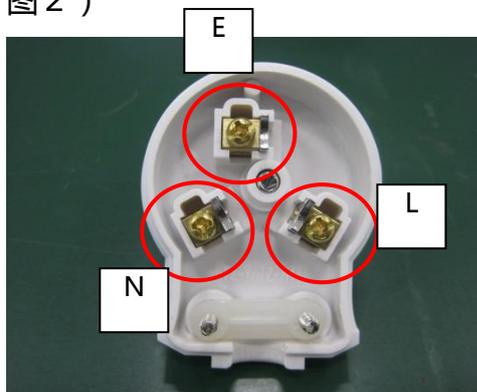


[图2]

- ③捻松已拆除的薄片L、N、E的螺丝（红圈）（图3），把输入线绳黑、白、绿（图4）一根一根分别插入洞口（蓝圈）之后再次捻紧螺丝，把线绳固定至无法移动。（图5）  
组合方法为，黑-L、白-N、绿-E。

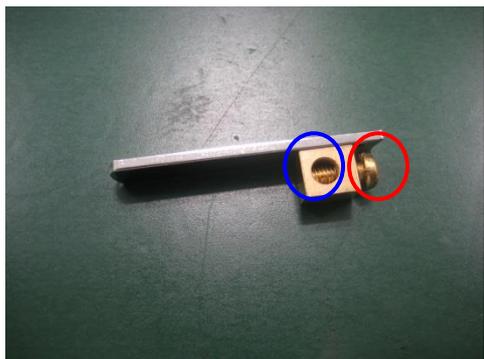

[图3]

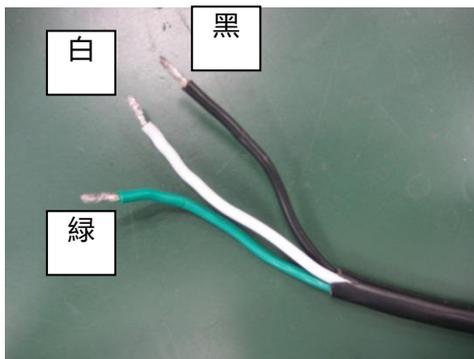

[图4]




[图5]

- ④把各线绳固定在薄片上之后，把薄片插入插头外壳原来的位置。（图6）
- ⑤合并插头外壳的上下部分（图7），捻紧在手册①拆除的螺丝，工作完成。



[图6]

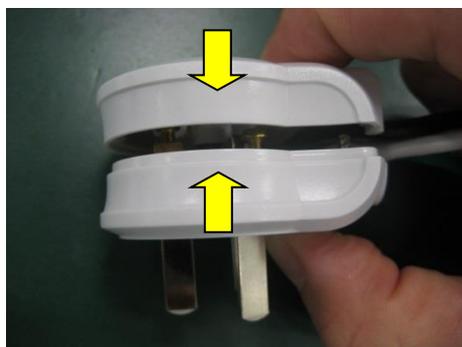

[图7]

输出插头的介绍：

输出侧可使用转换插头（右图）与设备进行连接，可在互联网进行购买。

