

产品停产通知

电源

发行日期

2017 年 9 月 1 日

编号: 2017E004C(3)

开关电源 S8JX-G 系列停产通知

<<请求>>

2017年5月刊产品新闻No. 2017E004C(2)的产品停产通知的部分内容已被修改。修改的内容如下;
· 增加与“推荐替代产品”输出容量有关的注意事项。
请废除旧版, 替换为最新的No. 2017E004C(3)。

停产产品

开关电源

S8JX-G 系列

15/35/50/100/150 W 型

300 W (12/24/48 V)型

600 W (12/24/48 V)型

S8JX-G 系列

300 W (5 V)型

600 W (5 V)型

安装支架

型号: S82Y-JX□□B

型号: S82Y-JX□□F

型号: S82Y-JX0□DIN

端子盖

S82Y-JTC1

型号: S82Y-JX-C□P

替换风扇

S82Y-JXFAN

推荐替代产品

开关电源

S8FS-G 系列

15/30/50/100/150 W 型

300 W (12/24/48 V)型

600 W (12/24/48 V)型

S8JX-P 系列

300 W (5 V)型

600 W (5 V)型

无推荐替代产品

无推荐替代产品

无推荐替代产品

无推荐替代产品

无推荐替代产品

无推荐替代产品



[订货截止日期]

2019年3月底

[发货截止日期]

2019年6月底

[使用推荐替代产品时的注意事项]

- 尺寸不同。
- 接线不同。
- 安装方式不用。
- 启动时间更长。
- 输出保持时间更短。
- 过电流保护特性不同。
- 存在一些不是为并联运行而设计的型号。
- 存在一些具有不同冷却方式的型号。
- 存在一些具有不同衰减曲线的型号。
- S8FS-G05005□□的输出电容为40 W。
- S8FS-G10005□□的输出电容为80 W。
- S8FS-G15005□□的输出电容为105 W。

[与停产产品的不同点]

推荐替代产品型号	本体颜色	尺寸	接线连接	安装尺寸	特性	动作特性	操作方法
S8FS-G系列	*	--	--	--	*	*	*
S8JX-P系列	*	--	--	--	*	*	*

** : 兼容

* : 变更很少 / 几乎兼容

-- : 不兼容

- : 无对应规格

[停产产品与推荐替代产品]

DIN导轨安装/覆盖式

停产产品	推荐替代产品
S8JX-G01505CD	S8FS-G01505CD
S8JX-G01512CD	S8FS-G01512CD
S8JX-G01515CD	S8FS-G01515CD
S8JX-G01524CD	S8FS-G01524CD
S8JX-G01548CD	S8FS-G15048CD
S8JX-G03505CD	S8FS-G03005CD
S8JX-G03512CD	S8FS-G03012CD
S8JX-G03515CD	S8FS-G03015CD
S8JX-G03524CD	S8FS-G03024CD
S8JX-G03548CD	S8FS-G15048CD
S8JX-G05005CD	S8FS-G05005CD (*1)
S8JX-G05012CD	S8FS-G05012CD
S8JX-G05024CD	S8FS-G05024CD
S8JX-G05048CD	S8FS-G15048CD
S8JX-G10005CD	S8FS-G10005CD (*2)
S8JX-G10012CD	S8FS-G10012CD
S8JX-G10024CD	S8FS-G10024CD
S8JX-G10048CD	S8FS-G15048CD
S8JX-G15005CD	S8FS-G15005CD (*3)
S8JX-G15012CD	S8FS-G15012CD
S8JX-G15024CD	S8FS-G15024CD
S8JX-G15048CD	S8FS-G15048CD
S8JX-G30005CD	S8JX-P30005CD
S8JX-G30012CD	S8FS-G30012CD
S8JX-G30024CD	S8FS-G30024CD
S8JX-G30048CD	S8FS-G30048CD

*1.输出容量为40 W。

*2.输出容量为80 W。

*3.输出容量为105 W。

DIN导轨安装/开架式

停产产品	推荐替代产品
S8JX-G01505D	S8FS-G01505CD
S8JX-G01512D	S8FS-G01512CD
S8JX-G01515D	S8FS-G01515CD
S8JX-G01524D	S8FS-G01524CD
S8JX-G01548D	S8FS-G15048CD
S8JX-G03505D	S8FS-G03005CD
S8JX-G03512D	S8FS-G03012CD
S8JX-G03515D	S8FS-G03015CD
S8JX-G03524D	S8FS-G03024CD
S8JX-G03548D	S8FS-G15048CD
S8JX-G05005D	S8FS-G05005CD (*1)
S8JX-G05012D	S8FS-G05012CD
S8JX-G05024D	S8FS-G05024CD
S8JX-G05048D	S8FS-G15048CD
S8JX-G10005D	S8FS-G10005CD (*2)

停产产品	推荐替代产品
S8JX-G10012D	S8FS-G10012CD
S8JX-G10024D	S8FS-G10024CD
S8JX-G10048D	S8FS-G15048CD
S8JX-G15005D	S8FS-G15005CD (*3)
S8JX-G15012D	S8FS-G15012CD
S8JX-G15024D	S8FS-G15024CD
S8JX-G15048D	S8FS-G15048CD

· 没有适合开架式的推荐产品。

*1.输出容量为40 W。

*2.输出容量为80 W。

*3.输出容量为105 W。

正面安装/覆盖式

停产产品		推荐替代产品	
型号	安装	型号	正面安装支架(单独订购)
S8JX-G01505C	侧面/底部	S8FS-G01505C	-
	正面	S8FS-G01505CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G01512C	侧面/底部	S8FS-G01512C	-
	正面	S8FS-G01512CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G01515C	侧面/底部	S8FS-G01515C	-
	正面	S8FS-G01515CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G01524C	侧面/底部	S8FS-G01524C	-
	正面	S8FS-G01524CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G01548C	侧面/底部	S8FS-G15048C	-
	正面	S8FS-G15048CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G03505C	侧面/底部	S8FS-G03005C	-
	正面	S8FS-G03005CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G03512C	侧面/底部	S8FS-G03012C	-
	正面	S8FS-G03012CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G03515C	侧面/底部	S8FS-G03015C	-
	正面	S8FS-G03015CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G03524C	侧面/底部	S8FS-G03024C	-
	正面	S8FS-G03024CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G03548C	侧面/底部	S8FS-G15048C	-
	正面	S8FS-G15048CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G05005C	侧面/底部	S8FS-G05005C (*1)	-
	正面	S8FS-G05005CD (*1)	S82Y-FSG-30F
S8JX-G05012C	侧面/底部	S8FS-G05012C	-
	正面	S8FS-G05012CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G05024C	侧面/底部	S8FS-G05024C	-
	正面	S8FS-G05024CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G05048C	侧面/底部	S8FS-G15048C	-
	正面	S8FS-G15048CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G10005C	侧面/底部	S8FS-G10005C (*2)	-
	正面	S8FS-G10005CD (*2)	S82Y-FSG-30F
S8JX-G10012C	侧面/底部	S8FS-G10012C	-
	正面	S8FS-G10012CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G10024C	侧面/底部	S8FS-G10024C	-
	正面	S8FS-G10024CD	S82Y-FSG-30F

停产产品		推荐替代产品	
型号	安装	型号	正面安装支架(单独订购)
S8JX-G10048C	侧面/底部	S8FS-G15048C	-
	正面	S8FS-G15048CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G15005C	侧面/底部	S8FS-G15005C (*3)	-
	正面	S8FS-G15005CD (*3)	S82Y-FSG-30F
S8JX-G15012C	侧面/底部	S8FS-G15012C	-
	正面	S8FS-G15012CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G15024C	侧面/底部	S8FS-G15024C	-
	正面	S8FS-G15024CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G15048C	侧面/底部	S8FS-G15048C	-
	正面	S8FS-G15048CD	S82Y-FSG-30F

*1.输出容量为40 W。

*2.输出容量为80 W。

*3.输出容量为105 W。

正面安装/覆盖式

停产产品		推荐替代产品	
型号	安装	型号	正面安装支架(单独订购)
S8JX-G30005C	侧面/底部	S8JX-P30005N	-
	正面	S8JX-P30005C	-
S8JX-G30012C	侧面/底部	S8FS-G30012C	-
	正面	S8FS-G30012CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G30024C	侧面/底部	S8FS-G30024C	-
	正面	S8FS-G30024CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G30048C	侧面/底部	S8FS-G30048C	-
	正面	S8FS-G30048CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G60005C	侧面/底部	S8JX-P60005N	-
	正面	S8JX-P60005C	-
S8JX-G60012C	侧面/底部	S8FS-G60012C	-
	正面	S8FS-G60012CD	S82Y-FSG-60F
S8JX-G60024C	侧面/底部	S8FS-G60024C	-
	正面	S8FS-G60024CD	S82Y-FSG-60F
S8JX-G60048C	侧面/底部	S8FS-G60048C	-
	正面	S8FS-G60048CD	S82Y-FSG-60F

正面安装/开架式

停产产品		推荐替代产品	
型号	安装	型号	正面安装支架(单独订购)
S8JX-G01505	侧面/底部	S8FS-G01505C	-
	正面	S8FS-G01505CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G01512	侧面/底部	S8FS-G01512C	-
	正面	S8FS-G01512CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G01515	侧面/底部	S8FS-G01515C	-
	正面	S8FS-G01515CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G01524	侧面/底部	S8FS-G01524C	-
	正面	S8FS-G01524CD	S82Y-FSG-30F

停产产品		推荐替代产品	
型号	安装	型号	正面安装支架(单独订购)
S8JX-G01548	侧面/底部	S8FS-G15048C	-
	正面	S8FS-G15048CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G03505	侧面/底部	S8FS-G03005C	-
	正面	S8FS-G03005CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G03512	侧面/底部	S8FS-G03012C	-
	正面	S8FS-G03012CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G03515	侧面/底部	S8FS-G03015C	-
	正面	S8FS-G03015CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G03524	侧面/底部	S8FS-G03024C	-
	正面	S8FS-G03024CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G03548	侧面/底部	S8FS-G15048C	-
	正面	S8FS-G15048CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G05005	侧面/底部	S8FS-G05005C (*1)	-
	正面	S8FS-G05005CD (*1)	S82Y-FSG-30F
S8JX-G05012	侧面/底部	S8FS-G05012C	-
	正面	S8FS-G05012CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G05024	侧面/底部	S8FS-G05024C	-
	正面	S8FS-G05024CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G05048	侧面/底部	S8FS-G15048C	-
	正面	S8FS-G15048CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G10005	侧面/底部	S8FS-G10005C (*2)	-
	正面	S8FS-G10005CD (*2)	S82Y-FSG-30F
S8JX-G10012	侧面/底部	S8FS-G10012C	-
	正面	S8FS-G10012CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G10024	侧面/底部	S8FS-G10024C	-
	正面	S8FS-G10024CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G10048	侧面/底部	S8FS-G15048C	-
	正面	S8FS-G15048CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G15005	侧面/底部	S8FS-G15005C (*3)	-
	正面	S8FS-G15005CD (*3)	S82Y-FSG-30F
S8JX-G15012	侧面/底部	S8FS-G15012C	-
	正面	S8FS-G15012CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G15024	侧面/底部	S8FS-G15024C	-
	正面	S8FS-G15024CD	S82Y-FSG-30F
S8JX-G15048	侧面/底部	S8FS-G15048C	-
	正面	S8FS-G15048CD	S82Y-FSG-30F

· 没有适合开架式的推荐产品。

*1.输出容量为40 W。

*2.输出容量为80 W。

*3.输出容量为105 W。

单独购买

停产产品	推荐替代产品
S82Y-JX03B	无推荐替代产品
S82Y-JX05B	无推荐替代产品
S82Y-JX10B	无推荐替代产品
S82Y-JX15B	无推荐替代产品
S82Y-JX15F	无推荐替代产品
S82Y-JX30B	无推荐替代产品
S82Y-JX30F	无推荐替代产品
S82Y-JX60B	无推荐替代产品
S82Y-JX60F	无推荐替代产品
S82Y-JX01DIN	无推荐替代产品
S82Y-JX02DIN	无推荐替代产品
S82Y-JX03DIN	无推荐替代产品
S82Y-JTC1	无推荐替代产品
S82Y-JX-C4P	无推荐替代产品
S82Y-JX-C5P	无推荐替代产品
S82Y-JXFAN	无推荐替代产品

· 因S8JX-G系列停产，以下附件使用寿命将尽。


S82Y-J00F

S82Y-J30F

[端子布局/接线]

停产产品
S8JX-G系列

<15/35/50/100/150 W型>

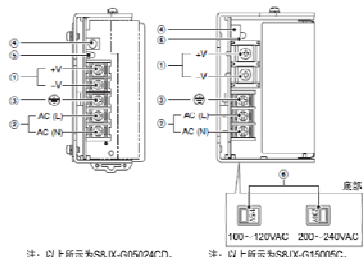

注：以上所示为S8JX-G15005C。


注：以上所示为S8JX-G15005C。

序号	名称	功能
1	DC输出端子 (+V), (-V)	将负载线路与这些端子连接。
2	AC输入端子 (L), (N)	将输入线路与这些端子连接。*1
3	保护接地端子(PE) (⚡)	将接地线与此端子连接。*2
4	输出电压调节器 (V.ADJ.)	可以增大或减小输出电压。
5	输出指示灯 (DC ON; 绿色)	当直流(DC)输出为ON时亮绿光。
6	输入电压开关	根据输入电压切换内部电路。 *115V: 100~120VAC *230V: 200~240VAC

*1.该保险丝位于(L)侧。不可由用户更换。对于DC电源输入，请将低电压侧连接至正极(+V)端子。

*2.这是安全标准中规定的保护接地端子。务必将此端子接地。

<300 W (12 V)型>

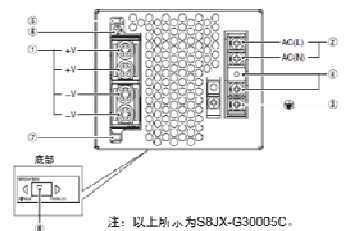

注：以上所示为S8JX-G30005C。


序号	名称	功能
1	DC输出端子 (+V), (-V)	将负载线路与这些端子连接。
2	AC输入端子 (L), (N)	将输入线路与这些端子连接。*1
3	保护接地端子(PE) (⚡)	将接地线与此端子连接。*2
4	输入电压调节器端子	如果输入为100至120 VAC，则使端子短路。如果输入为200至240 VAC，则使端子开路。
5	输出指示灯 (DC ON; 绿色)	当直流(DC)输出为ON时亮绿光。
6	输出电压调节器 (V.ADJ.)	可以增大或减小输出电压。
7	保护ON报警指示 (ALM; 红色)	如果发生了过电压或过流保护电路。红色指示灯点亮。检测到过流时，此指示灯也将点亮。*3
8	并联运行选择器	在装置处于并联运行状态时，将该选择器设为PARALLEL。

*1.该保险丝位于(L)侧。不可由用户更换。

*2.这是安全标准中规定的保护接地端子。务必将此端子接地。

*3.不适用于24V和48V型号。

<300W (24/48 V) Model>

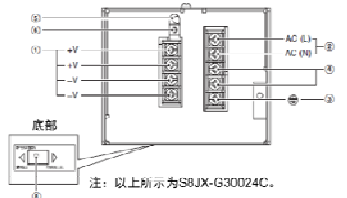

注：以上所示为S8JX-G30024C。

序号	名称	功能
1	DC输出端子 (+V), (-V)	将负载线路与这些端子连接。
2	AC输入端子 (L), (N)	将输入线路与这些端子连接。*1
3	保护接地端子(PE) (⚡)	将接地线与此端子连接。*2
4	输入电压选择器	如果输入为100至120 VAC，则将端子短路。如果输入为200至240 VAC，则将端子开路。
5	输出指示灯 (DC ON; 绿色)	当直流(DC)输出为ON时亮绿光。
6	输出电压调节器 (V.ADJ.)	可以增大或减小输出电压。
7	保护ON报警指示 (ALM; 红色)	如果发生了过电压或过流保护电路。红色指示灯点亮。检测到过流时，此指示灯也将点亮。*3
8	并联运行选择器	在装置处于并联运行状态时，将该选择器设为PARALLEL。


*1.该保险丝位于(L)侧。不可由用户更换。

*2.这是安全标准中规定的保护接地端子。务必将此端子接地。

*3.不适用于24V和48V型号。

推荐替代产品
S8FS-G系列

<15/30/50/100/150 W 型>

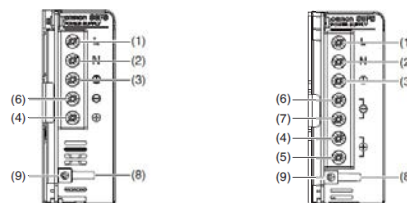


序号	端子名称	名称	功能
(1)	L	输入端子	将输入线路与这些端子连接。*1
(2)	N	输入端子	将输入线路与这些端子连接。*1
(3)	PE	保护接地端子(⚡)	将接地线与此端子连接。*2
(4)	+V1	DC输出端子	将负载线路与这些端子连接。*2
(5)	+V2	DC输出端子	将负载线路与这些端子连接。*2
(6)	-V1	DC输出端子	将负载线路与这些端子连接。*2
(7)	-V2	DC输出端子	将负载线路与这些端子连接。*2
(8)	—	输出指示灯(DC ON; 绿色)	当直流(DC)输出为ON时点亮。
(9)	—	输出电压调节器(V.ADJ.)	用于调节电压。
(10)	+RC	过流端子	过流端子。
(11)	-RC	过流端子	过流端子。
(12)	—	并联运行开关	要并联运行，请将开关置于“PARALLEL”侧。

*1.该保险丝位于(L)侧。不可由用户更换。对于DC输入，请将正电压侧与L端子连接。

*2.这是安全标准中规定的保护接地端子。务必将此端子接地。

<300 W (12/24/48 V)型>

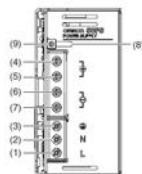

序号	端子名称	名称	功能
(1)	L	输入端子	将输入线路与这些端子连接。*1
(2)	N	输入端子	将输入线路与这些端子连接。*1
(3)	PE	保护接地端子(⚡)	将接地线与此端子连接。*2
(4)	+V1	DC输出端子	将负载线路与这些端子连接。
(5)	+V2	DC输出端子	将负载线路与这些端子连接。
(6)	-V1	DC输出端子	将负载线路与这些端子连接。
(7)	-V2	DC输出端子	将负载线路与这些端子连接。
(8)	—	输出指示灯(DC ON; 绿色)	当直流(DC)输出为ON时点亮。
(9)	—	输出电压调节器(V.ADJ.)	用于调节电压。
(10)	+RC	过流端子	过流端子。
(11)	-RC	过流端子	过流端子。
(12)	—	并联运行开关	要并联运行，请将开关置于“PARALLEL”侧。


*1.该保险丝位于(L)侧。不可由用户更换。对于DC输入，请将正电压侧与L端子连接。

*2.这是安全标准中规定的保护接地端子。务必将此端子接地。

[端子布局/接线]

停产产品
S8JX-G系列


<300 W (5 V)型>

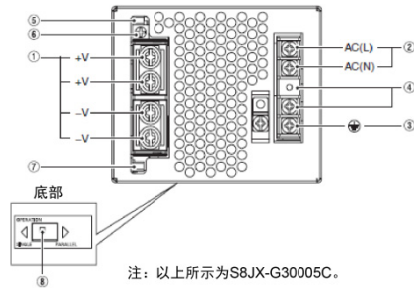

序号	名称	功能
1	DC输出端子 (+V)、(-V)	将负载线路与这些端子连接。
2	AC输入端子 (L)、(N)	将输入线路与这些端子连接。*1
3	保护接地端子(PE) (⚡)	将接地线与此端子连接。*2
4	输入电压选择器端子	如果输入为100至120 VAC, 则使端子短路, 如果输入为200至240 VAC, 则使端子断路。
5	输出指示灯 (DC ON: 绿色)	当直流(DC)输出为ON时亮绿光。
6	输出电压调节器 (V. ADJ)	可以增大或减小输出电压。
7	保护ON报警指示灯 (ALM: 红色)	如果触发了过电压或过热保护电路, 红色指示灯将点亮。检测到过载时, 此指示灯也将点亮。*3
8	并联运行选择器	在装置处于并联运行状态时, 将选择器设为PARALLEL。

*1.该保险丝位于(L)侧。不可由用户更换。
*2.这是安全标准中规定的保护接地端子。
*3.不适用于24V和48V型号。

<600 W (5 V)型>

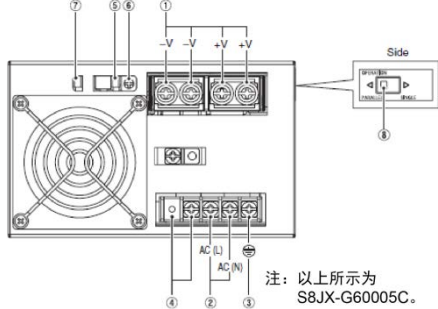


序号	名称	功能
1	DC输出端子 (+V)、(-V)	将负载线路与这些端子连接。
2	AC输入端子 (L)、(N)	将输入线路与这些端子连接。*1
3	保护接地端子(PE) (⚡)	将接地线与此端子连接。*2
4	输入电压选择器端子	如果输入为100至120 VAC, 则使端子短路, 如果输入为200至240 VAC, 则使端子断路。
5	输出指示灯 (DC ON: 绿色)	当直流(DC)输出为ON时亮绿光。
6	输出电压调节器 (V. ADJ)	可以增大或减小输出电压。
7	保护ON报警指示灯 (ALM: 红色)	如果触发了过电压或过热保护电路, 红色指示灯将点亮。检测到过载时, 此指示灯也将点亮。
8	并联运行选择器	在装置处于并联运行状态时, 将选择器设为PARALLEL。

*1.该保险丝位于(L)侧。不可由用户更换。
*2.这是安全标准中规定的保护接地端子。
*3.必须将此端子接地。

推荐替代产品
S8JX-P系列


<300 W (5 V)型>

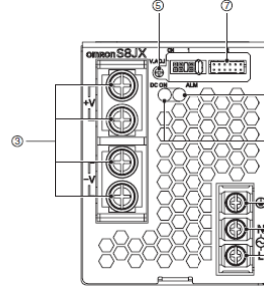

序号	名称	功能
1	输入端子 (L)、(N)	将输入线路与这些端子连接。*1
2	保护接地端子(PE) (⚡)	将接地线与此端子连接。*2
3	DC输出端子 (-V)、(+V)	将负载线路与这些端子连接。
4	输出指示灯 (DC ON: 绿色)	当直流(DC)输出为ON时亮绿光。
5	输出电压调节器 (V. ADJ)	可以增大或减小输出电压。
6	报警指示灯 (ALM: 红色)	通过温控功能可以在待机模式下增加或减少输出电压降低风险。
7	信号输出连接器*3	1: 输出电压检测端子 (+V) 2: 过压检测端子 (+S) 3: 输出电压检测端子 (-V) 4: 过压检测端子 (-S) 5: 电流平衡端子 (CB) 6: 电流平衡端子 (CB) 7: 过压端子 (+RC) 8: 过压端子 (-RC) 9: (未连接) 10: (未连接) 11: 报警检测输出端子 (ALM) (控制线) 12: 报警检测输出端子 (ALM) (发光二极管)

*1.该保险丝位于(L)侧。请务必将(L)侧设为*1。
*2.这是安全标准中规定的PE(保护接地)端子。必须接地。
*3.信号输入/输出连接器作为选配提供。并在发货前装入CN1。
在此连接器中, 1-2、3-4和7-8的电路为短路。按下连接器可能降低输出稳定性和精度, 因此请务必连接+S和-S端子。
切勿将负载直接连接到电压检测端子(+V、-V)。

<600 W (5 V)型>

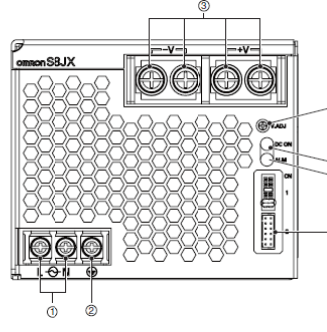


序号	名称	功能
1	输入端子 (L)、(N)	将输入线路与这些端子连接。*1
2	保护接地端子(PE) (⚡)	将接地线与此端子连接。*2
3	DC输出端子 (-V)、(+V)	将负载线路与这些端子连接。
4	输出指示灯 (DC ON: 绿色)	当直流(DC)输出为ON时亮绿光。
5	输出电压调节器 (V. ADJ)	可以增大或减小输出电压。
6	报警指示灯 (ALM: 红色)	通过温控功能可以在待机模式下增加或减少输出电压降低风险。
7	信号输出连接器*3	1: 输出电压检测端子 (+V) 2: 过压检测端子 (+S) 3: 输出电压检测端子 (-V) 4: 过压检测端子 (-S) 5: 电流平衡端子 (CB) 6: 电流平衡端子 (CB) 7: 过压端子 (+RC) 8: 过压端子 (-RC) 9: (未连接) 10: (未连接) 11: 报警检测输出端子 (ALM) (控制线) 12: 报警检测输出端子 (ALM) (发光二极管)

*1.该保险丝位于(L)侧。请务必将(L)侧设为*1。
*2.这是安全标准中规定的PE(保护接地)端子。必须接地。
*3.信号输入/输出连接器作为选配提供。并在发货前装入CN1。
在此连接器中, 1-2、3-4和7-8的电路为短路。按下连接器可能降低输出稳定性和精度, 因此请务必连接+S和-S端子。
切勿将负载直接连接到电压检测端子(+V、-V)。

[端子布局/接线]

停产产品
S8JX-G系列


<600 W (12 V)型>

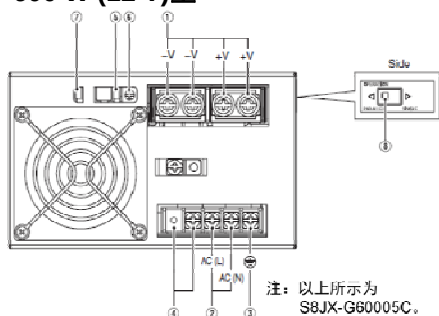

序号	名称	功能
1	DC输出端子 (+V)、(-V)	将负载线路与这些端子连接。
2	AC输入端子 (L)、(N)	将输入线路与这些端子连接。*1
3	保护 接地端子(PE) (⊕)	将接地线与这些端子连接。*2
4	输入电压选择器端子	如果输入为100至120 VAC, 则使端子短路, 如果输入为200至240 VAC, 则使端子断路。
5	输出指示灯 (DC ON: 绿色)	当直流(DC)输出为ON时亮绿光。
6	输出电压调节器 (V. ADJ)	可以增大或减小输出电压。
7	保护ON 报警指示灯 (ALM: 红色)	如果触发了过电压或过热保护电路, 红色指示灯将点亮。 检测到过载时, 此指示灯也将点亮。
8	并联运行选择器	在装置处于并联运行状态时, 将选择器设为PARALLEL。

*1. 该保险丝位于(L)侧, 不可由用户更换。
*2. 这是安全标准中规定的保护接地端子。
务必将此端子接地。

<600 W (24/48 V)型>

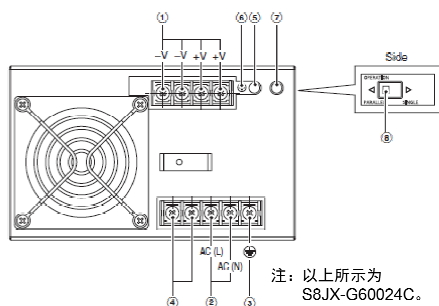


序号	名称	功能
1	DC输出端子 (+V)、(-V)	将负载线路与这些端子连接。
2	AC输入端子 (L)、(N)	将输入线路与这些端子连接。*1
3	保护 接地端子(PE) (⊕)	将接地线与这些端子连接。*2
4	输入电压选择器端子	如果输入为100至120 VAC, 则使端子短路, 如果输入为200至240 VAC, 则使端子断路。
5	输出指示灯 (DC ON: 绿色)	当直流(DC)输出为ON时亮绿光。
6	输出电压调节器 (V. ADJ)	可以增大或减小输出电压。
7	保护ON 报警指示灯 (ALM: 红色)	如果触发了过电压或过热保护电路, 红色指示灯将点亮。 检测到过载时, 此指示灯也将点亮。
8	并联运行选择器	在装置处于并联运行状态时, 将选择器设为PARALLEL。

*1. 该保险丝位于(L)侧, 不可由用户更换。
*2. 这是安全标准中规定的保护接地端子。
务必将此端子接地。

推荐替代产品
S8FS-G系列

<600 W (12/24/48 V)型>

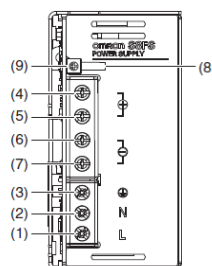

序号	端子名称	名称	功能
(1)	L	输入端子	将输入线路与这些端子连接。*1
(2)	N	保护接地端子(PE)	将接地线与此端子连接。*2
(3)	PE	保护接地端子(PE)	将接地线与此端子连接。*2
(4)	+V1	DC输出端子	将负载线路与这些端子连接。
(5)	+V2	DC输出端子	将负载线路与这些端子连接。
(6)	-V1	DC输出端子	将负载线路与这些端子连接。
(7)	-V2	DC输出端子	将负载线路与这些端子连接。
(8)	—	输出指示灯(DC ON: 绿色)	当直流(DC)输出为ON时点亮。
(9)	—	输出电压调节器(V. ADJ)	用于调节电压。
(10)	+R/C	遥控端子	遥控市配线。
(11)	-R/C	遥控端子	遥控市配线。
(12)	—	并联运行开关	要并联运行, 请将开关置于“PARALLEL”侧。

*1. 该保险丝位于(L)侧, 不可由用户更换。对于UL输入, 请防止电压输入与L端子连接。
*2. 这是安全标准中规定的保护接地端子。务必将此端子接地。


[外形尺寸/安装尺寸]

停产产品
S8JX-G系列

<15/35 W型>


DIN 导轨安装

S8JX-G015□□D (15 W)
S8JX-G015□□CD (15 W)
S8JX-G035□□D (35 W)
S8JX-G035□□CD (35 W)

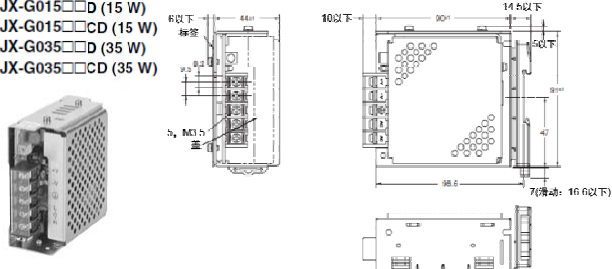

侧面安装/底面安装/正面安装(常见)

S8JX-G015□□ (15 W)
S8JX-G015□□C (15 W)
S8JX-G035□□ (35 W)
S8JX-G035□□C (35 W)

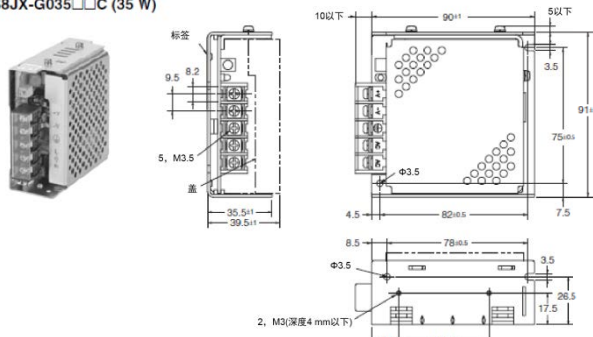

侧面安装/底面安装

面板安装孔尺寸

	表面螺丝安装
侧面安装	2, M3 75±0.5 82±0.5
底面安装	2, M3 78±0.5

正面安装

S82Y-J00F正面安装支架


外形尺寸	安装尺寸

推荐替代产品
S8FS-G系列

<15/30 W型>


DIN导轨安装

S8FS-G015□□CD
S8FS-G030□□CD

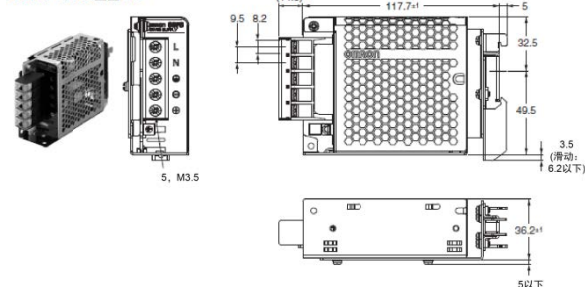

侧面安装/底面安装

S8FS-G015□□C
S8FS-G030□□C

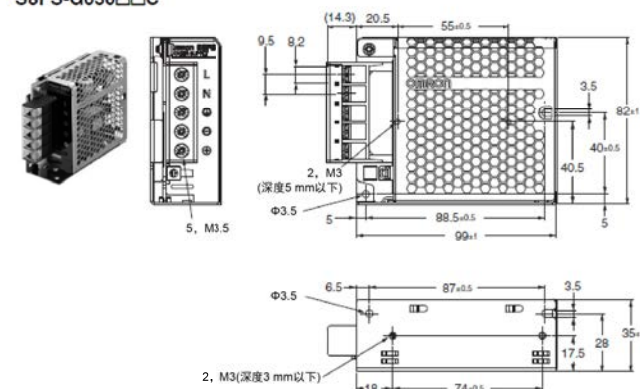


面板安装孔尺寸

	利用电源中的 安装孔	利用电源中的 螺钉孔
侧面安装	2, M3 88.5±0.5 40±0.5	Φ3.5×2 85±0.1
底面安装	2, M3 82±0.5	Φ3.5×2 74±0.5


正面安装

可通过DIN导轨安装式和正面安装支架(型号: S82Y-FSG-30F)相结合的方式
进行正面安装。

S8FS-G015□□CD
S8FS-G030□□CD

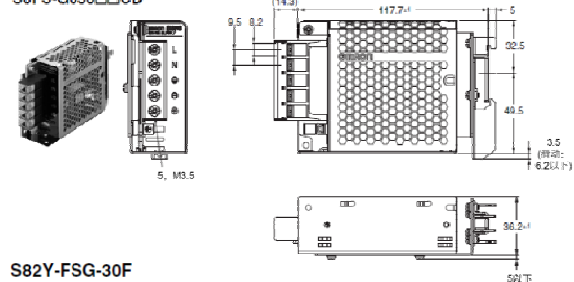

S82Y-FSG-30F

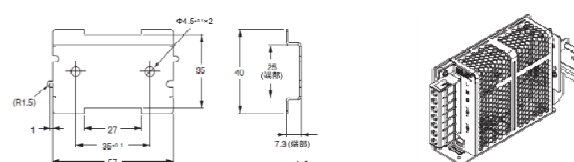


[外形尺寸/安装尺寸]

停产产品
S8JX-G系列

<50 W型>


DIN导轨安装

S8JX-G050□□D (50 W)
S8JX-G050□□CD (50 W)

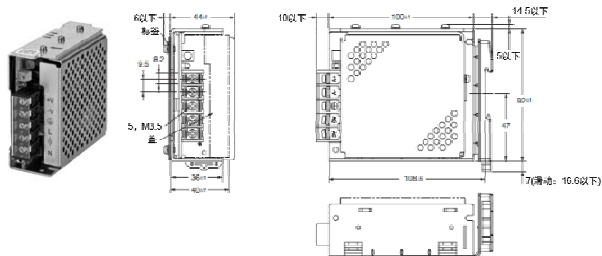

侧面安装/底面安装/正面安装(常见)

S8JX-G050□□ (50 W)
S8JX-G050□□C (50 W)

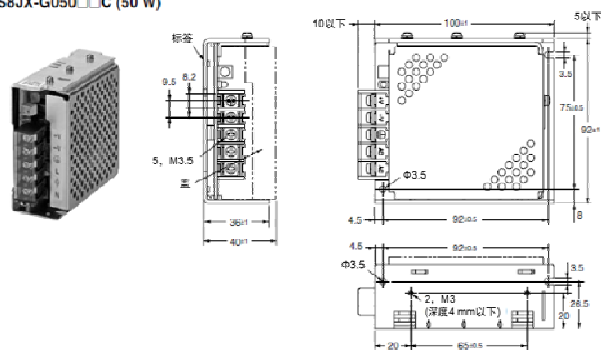

侧面安装/底面安装

面板安装孔尺寸

	表面螺栓安装
侧面安装	2, M3 92$\pm$0.5 76$\pm$0.5
底面安装	2, M3 92$\pm$0.5

正面安装

S82Y-J00F正面安装支架


外形尺寸	安装尺寸
Technical drawing of the 304 stainless steel bracket. The front view shows a vertical plate with a width of 1.5 and a total height of 60. The mounting flange has a width of 11 and a height of 4.6. The mounting hole is located 9 units from the top and 15 units from the side. The bracket arm has a height of 74 and a width of 4.6. The mounting hole is located 9 units from the bottom and 11 units from the side. The bracket arm has a width of 20 and a height of 31.5. The side view shows a thickness of 4.7 and a width of 15. The mounting hole is located 15 units from the bottom and 20.5 units from the side. $t = 1.0$ 材料: 不锈钢	Technical drawing of the 304 stainless steel bracket showing the mounting hole location. The mounting hole is located 60 units from the top and 20 units from the side. The mounting hole is labeled 2, M3.

推荐替代产品
S8FS-G系列

<50 W型>


DIN导轨安装

S8FS-G050□□CD

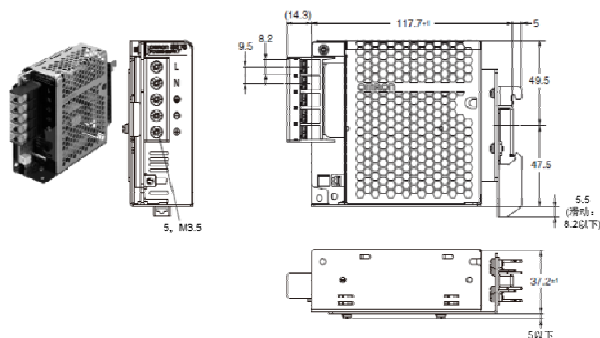

侧面安装/底面安装

S8FS-G050□□C

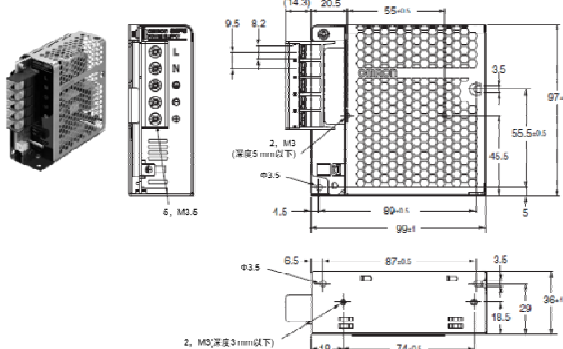



面板安裝孔尺寸

	利用电源中的安装孔	利用电源中的螺钉孔
侧面安装	2, M3 55.5±0.5 90±0.5	Φ3.5×2 55.5±0.5 90±0.5
底面安装	2, M3 90±0.5	Φ3.5×2 90±0.5 74±0.5

正面安装

可通过DIN导轨安装式和正面安装支架(型号: S82Y-FSG-30F)相结合的方式
的方式进行正面安装。

S8FS-G050□□CD

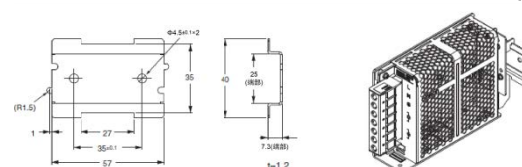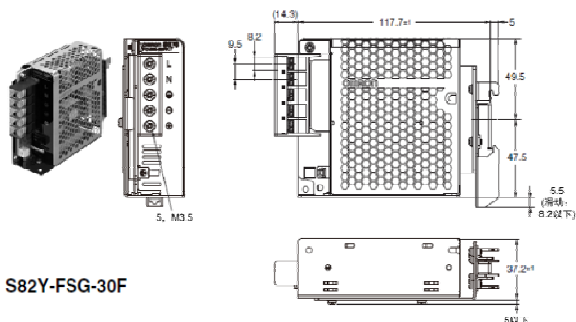

[外形尺寸/安装尺寸]


停产产品
S8JX-G系列

<100 W型>

DIN导轨安装

S8JX-G100□□D (100 W)


S8JX-G100□□CD (100 W)

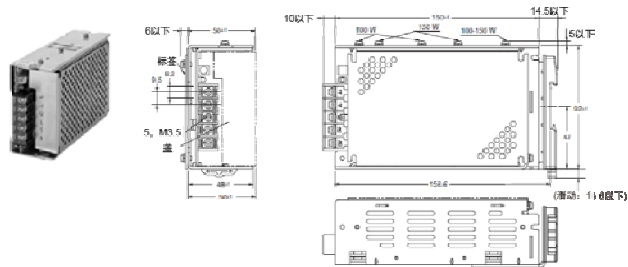

侧面安装/底面安装/正面安装(常见)

S8JX-G100□□ (100 W)

S8JX-G100□□C (100 W)

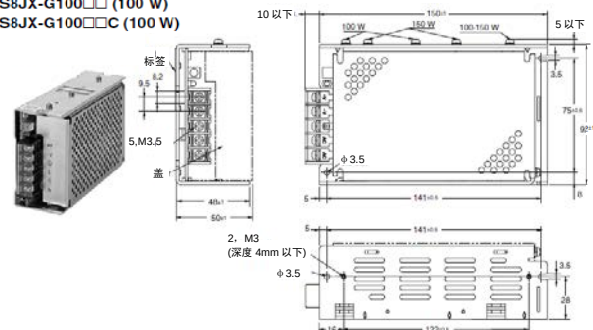

侧面安装/底面安装

面板安装孔尺寸

	表面螺丝安装
侧面安装	
底面安装	

正面安装

S82Y-J00F正面安装支架


外形尺寸	安装尺寸
Technical drawing of the front and side views of the 25mm diameter stainless steel bracket. The front view shows a vertical plate with a horizontal flange. Dimensions include a total height of 74mm, a flange width of 46mm, and a mounting hole diameter of $\Phi 3.5 \times 2$. The side view shows a thickness of 1.5mm. A detail view shows a fillet radius of R1.5 and a base thickness of 4.7mm.	Technical drawing of the installation dimensions for the 25mm diameter stainless steel bracket. It shows a vertical plate with a horizontal flange. The mounting hole is labeled "2, M3". The distance from the top edge to the center of the hole is 60mm. The distance from the side edge to the center of the hole is 20mm.

推荐替代产品
S8FS-G系列

<100 W型>


DIN导轨安装

S8FS-G100□□CD

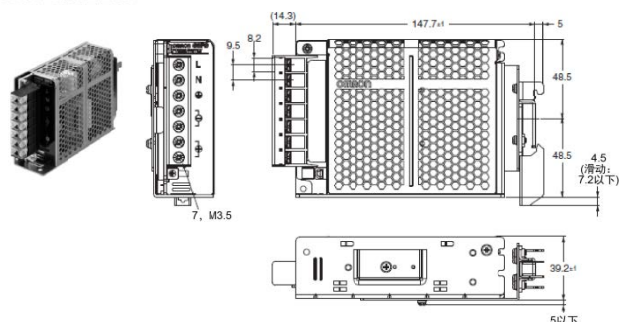

侧面安装/底面安装

S8FS-G100□□C

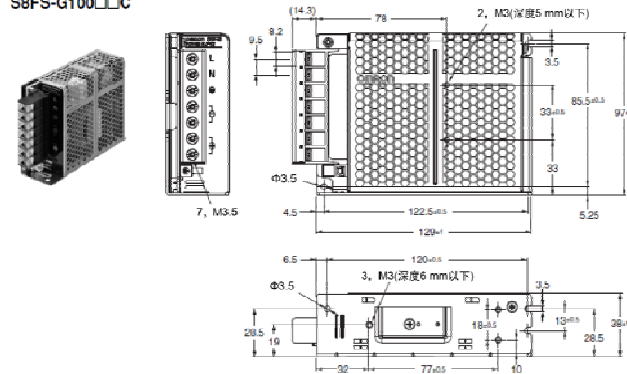


面板安装孔尺寸

	利用电源中的安装孔	利用电源中的螺钉孔
侧面安装		
底面安装		


正面安装

可通过DIN导轨安装式和正面安装支架(型号: S82Y-FSG-30F)相结合的方式
的方式进行正面安装。

S8FS-G100□□CD

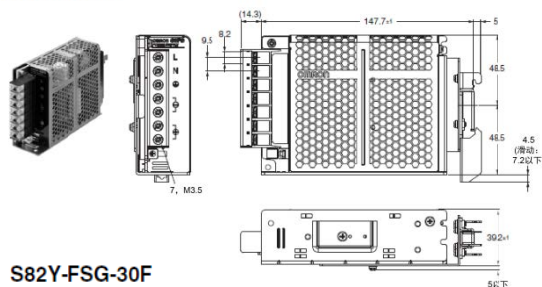

S82Y-FSG-30F

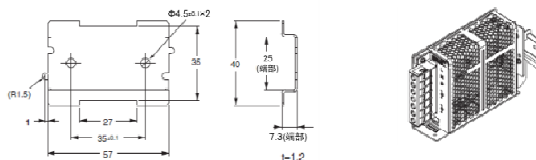


[外形尺寸/安装尺寸]

停产产品
S8JX-G系列

<150 W (5 V)型>


DIN导轨安装

S8JX-G15005D (150 W)
S8JX-G15005CD (150 W)

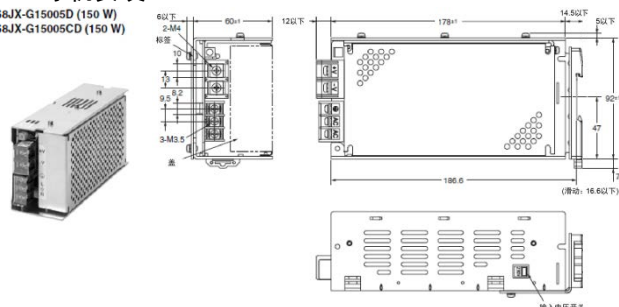


侧面安装/底面安装/正面安装(常见)

S8JX-G15005 (150 W)
S8JX-G15005C (150 W)

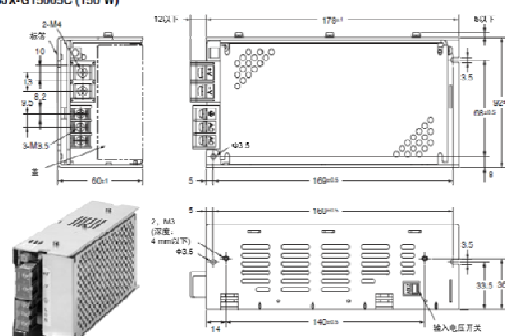


侧面安装/底面安装

面板安装孔尺寸

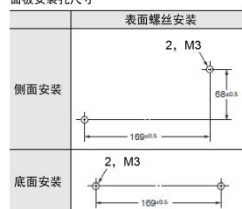

正面安装

S82Y-J00F正面安装支架

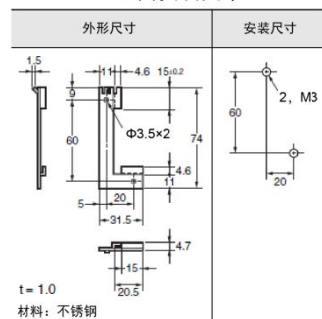


推荐替代产品
S8FS-G系列

<150 W (5 V)型>


DIN导轨安装

S8FS-G150□□CD

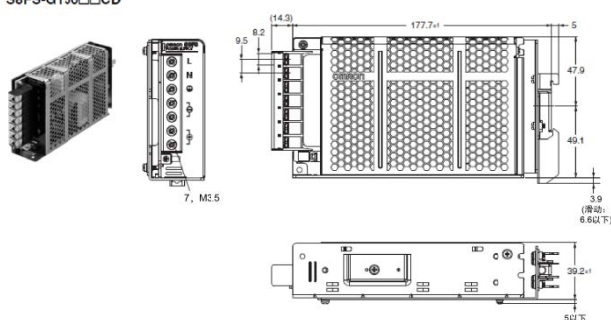


侧面安装/底面安装

S8FS-G150□□C

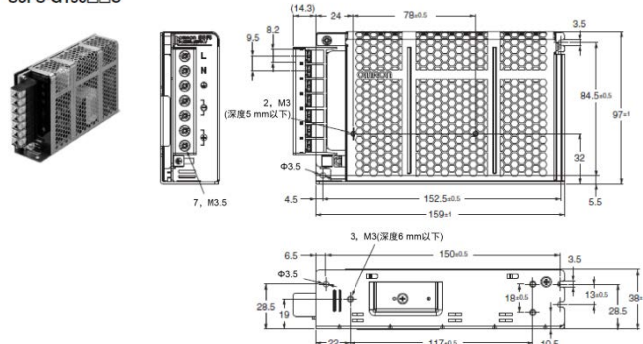


面板安装孔尺寸

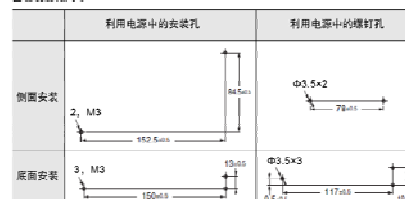


正面安装

可通过DIN导轨安装式和正面安装支架(型号: S82Y-FSG-30F)相结合的方式正面安装。

S8FS-G150□□CD

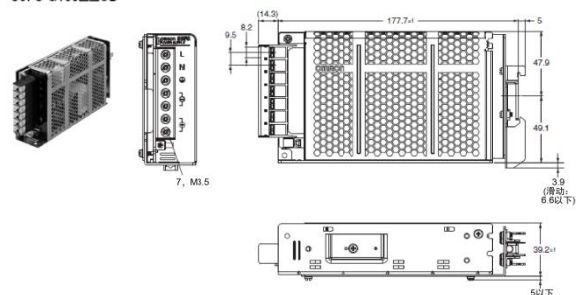

S82Y-FSG-30F

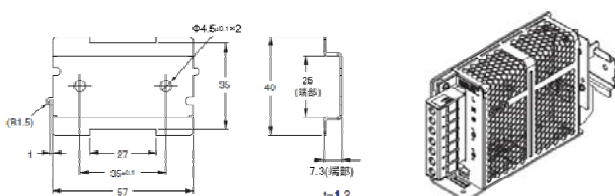


[外形尺寸/安装尺寸]

停产产品
S8JX-G系列

<150 W (12 V)型>


DIN导轨安装

S8JX-G15012D (150 W)
S8JX-G15012CD (150 W)

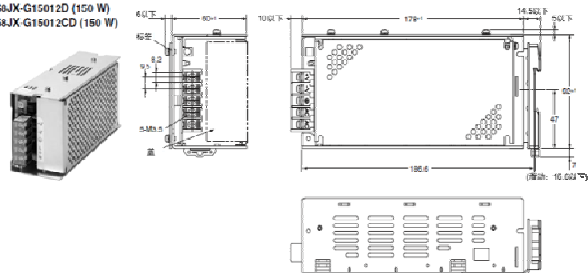

侧面安装/底面安装/正面安装(常见)

S8JX-G15012 (150 W)
S8JX-G15012C (150 W)

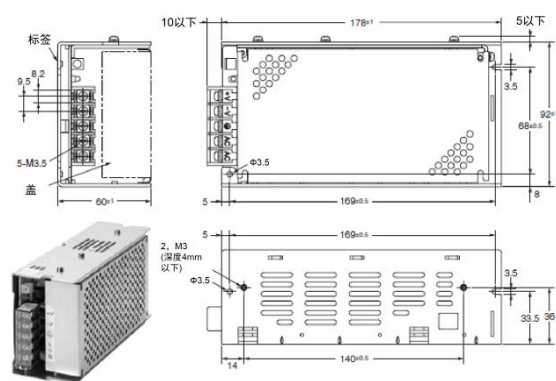

侧面安装/底面安装

面板安装孔尺寸

表面螺丝安装	
侧面安装	2, M3 109±0.5 66±0.5
底面安装	2, M3 109±0.2

正面安装

S82Y-J00F正面安装支架


外形尺寸	安装尺寸
$t = 1.0$ 材料：不锈钢	2, M3

推荐替代产品
S8FS-G系列

<150 W (12 V)型>


DIN导轨安装

S8FS-G150□□CD

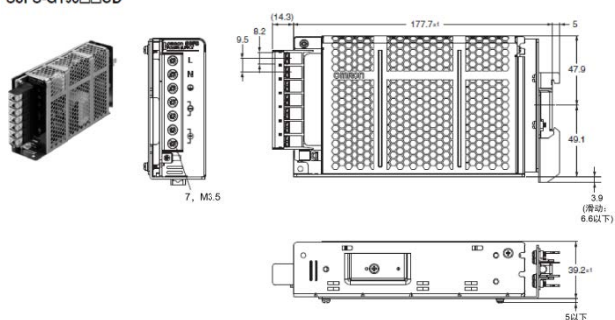

侧面安装/底面安装

S8FS-G150□□C

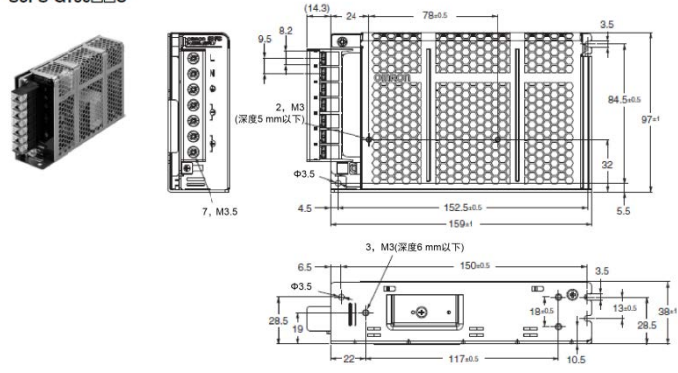


面板安装孔尺寸

	利用电柜中的安装孔	利用电柜中的螺孔
侧面安装		
底面安装		


正面安装

可通过DIN导轨安装式和正面安装支架(型号: S82Y-FSG-30F)相结合的方式
的方式进行正面安装。

S8FS-G150□□CD

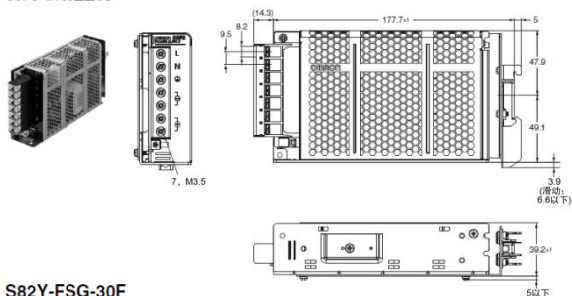

S82Y-FSG-30F

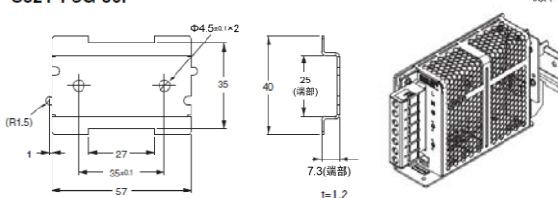


[外形尺寸/安装尺寸]

停产产品
S8JX-G系列

<150 W (24/48 V)型>


DIN导轨安装

S8JX-G15024D (150 W)
S8JX-G15024CD (150 W)
S8JX-G15048D (150 W)
S8JX-G15048CD (150 W)

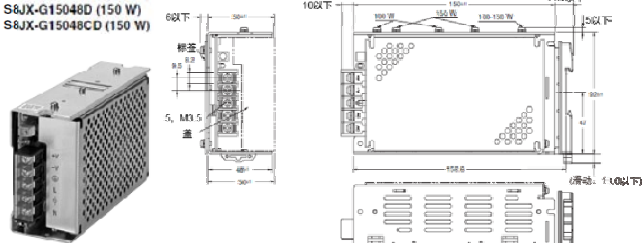

侧面安装/底面安装/正面安装(常见)

S8JX-G15024 (150 W)
S8JX-G15024C (150 W)
S8JX-G15048 (150 W)
S8JX-G15048C (150 W) 标签

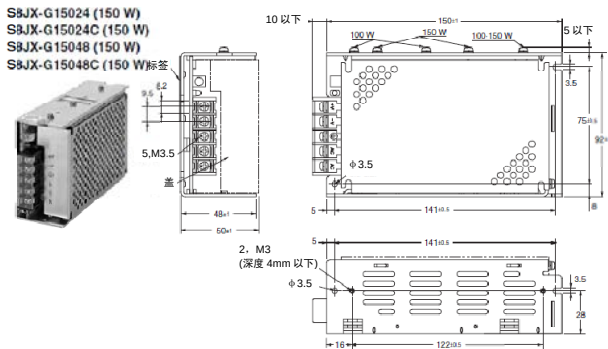

侧面安装/底面安装

面板安装孔尺寸

表面螺丝安装	
侧面安装	2, M3 75±0.5
底面安装	2, M3 145±0.5

正面安装

S82Y-J00F 正面安装支架


外形尺寸	安装尺寸

推荐替代产品
S8FS-G系列

<150 W (24/48 V)型>


DIN导轨安装

S8FS-G150□□CD

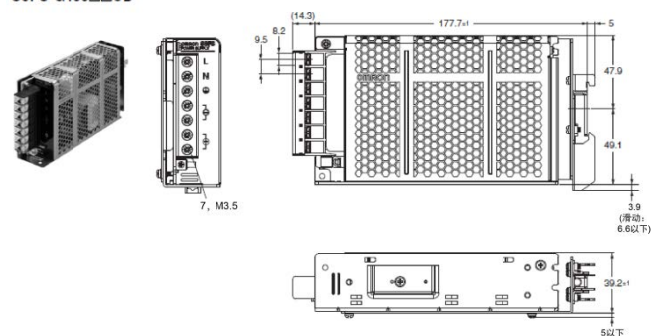

侧面安装/底面安装

S8FS-G150□□C

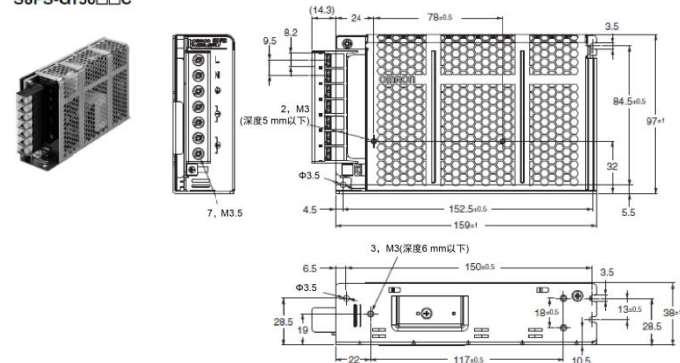


面板安装孔尺寸

	利用电源中的交叉孔	利用电源中的螺孔
侧面安装	2, M3 152.5±0.5	Φ3.5×2 75±0.5
底面安装	3, M3 117±0.5	Φ3.5×3 117±0.5


正面安装

可通过DIN导轨安装式和正面安装支架(型号: S82Y-FSG-30F)相结合的方式
进行正面安装。

S8FS-G150□□CD

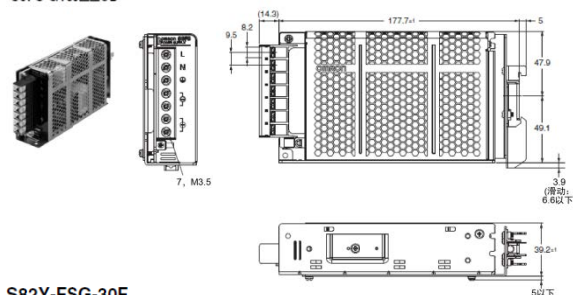

S82Y-FSG-30F

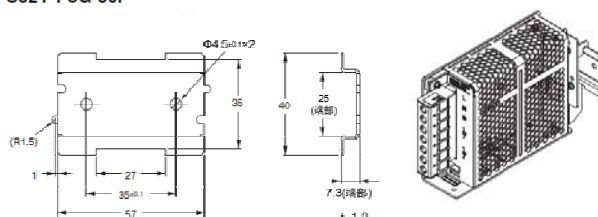


[外形尺寸/安装尺寸]

停产产品
S8JX-G系列


300 W (5 V)型>
DIN导轨安装

S8JX-G30005CD (300W)

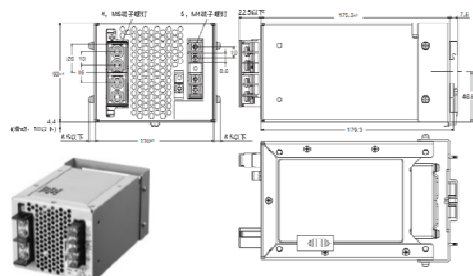


侧面安装/底面安装/正面安装(常见)

S8JX-G30005C (300 W)

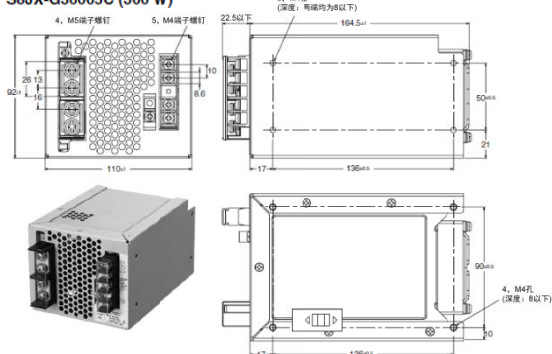


侧面安装/底面安装

面板安装孔尺寸

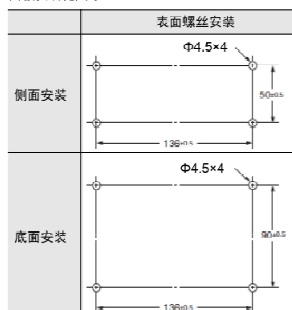

正面安装

Front-mounting Bracket (S82Y-J30F)

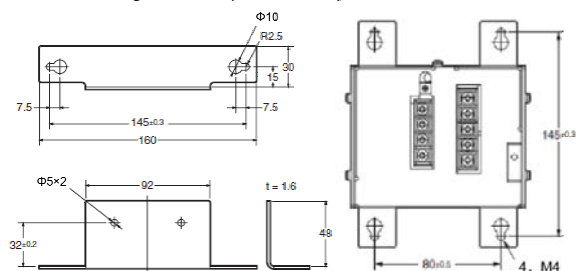


注：安装支架成组提供，一个用于右侧，一个用于左侧。

推荐替代产品
S8JX-P系列

300 W (5 V)型>
DIN导轨安装


S8JX-P300□CD (300 W)

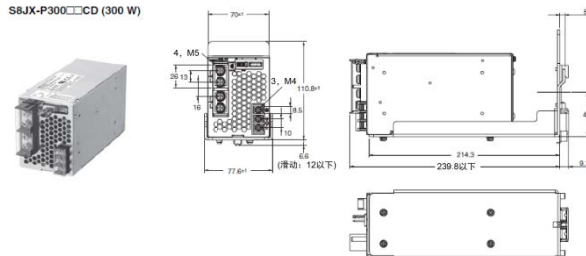


注：将300W型安装至DIN导轨时，请采用金属DIN导轨。

底面安装

S8JX-P300□N (300 W)

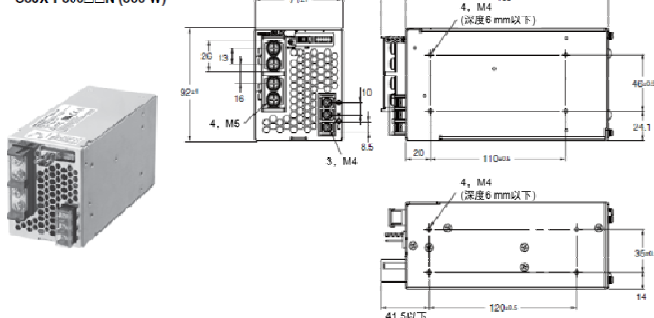

面板安装孔尺寸

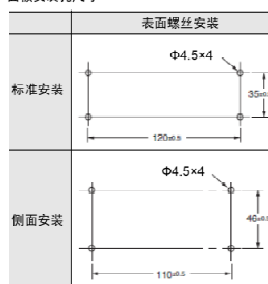


不可采用以下安装方式。




正面安装

S8JX-P300□C (300 W)

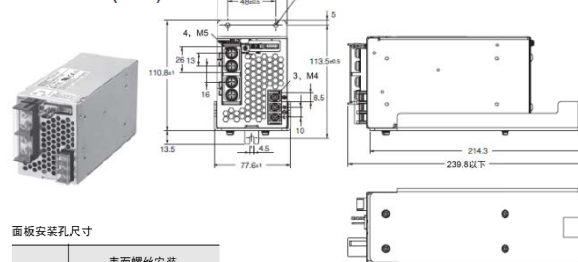

面板安装孔尺寸

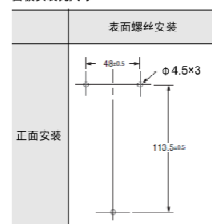


[外形尺寸/安装尺寸]

停产产品
S8JX-G系列

<300 W (12 V)型>


DIN导轨安装

S8JX-G30012CD (300W)

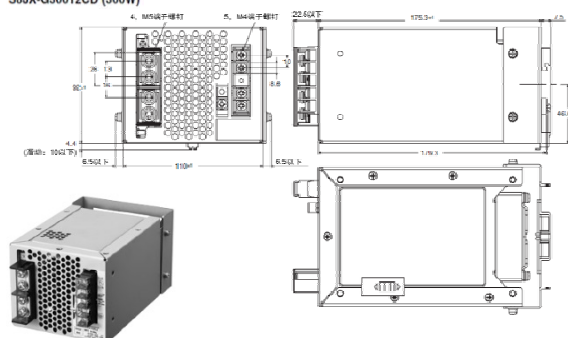

侧面安装/底面安装/正面安装(常见)

S8JX-G30012C (300 W)

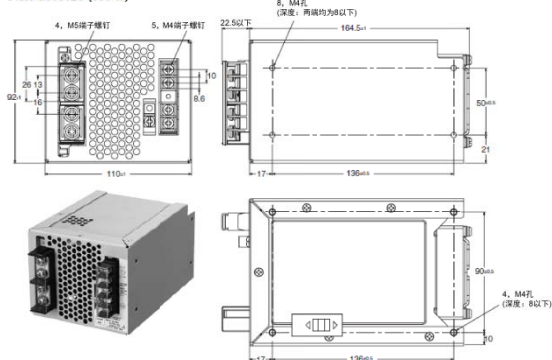


侧面安装/底面安装

面板安装孔尺寸

	表面螺丝安装
侧面安装	
底面安装	

正面安装

Front-mounting Bracket (S82Y-J30F)

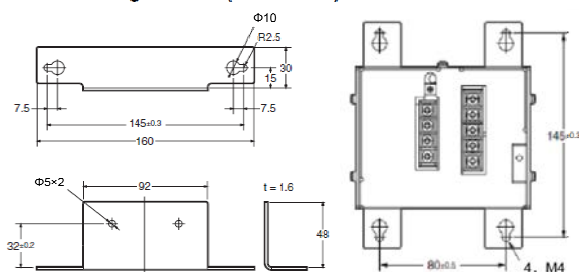


注：安装支架成组提供，一个用丁右侧，一个用丁左侧。

推荐替代产品
S8FS-G系列

<300 W (12 V)型>


DIN导轨安装

S8FS-G30012CD

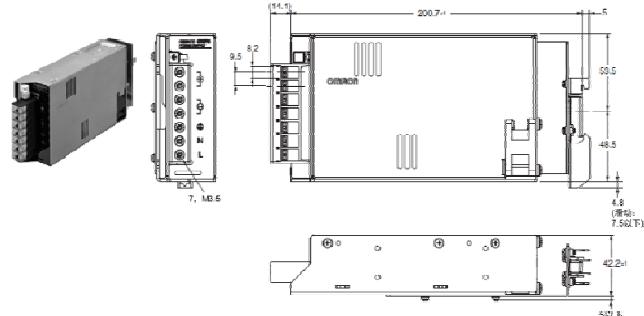

侧面安装/底面安装

S8FS-G30012C

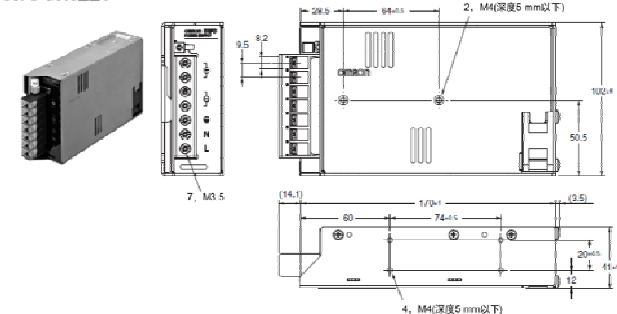


面板安装孔尺寸

	利用电源中的螺钉孔
侧面安装	
底面安装	


正面安装

可通过DIN导轨安装式和正面安装支架(型号：S82Y-FSG-30F)相结合的方式
方式进行正面安装。

S8FS-G30012CD

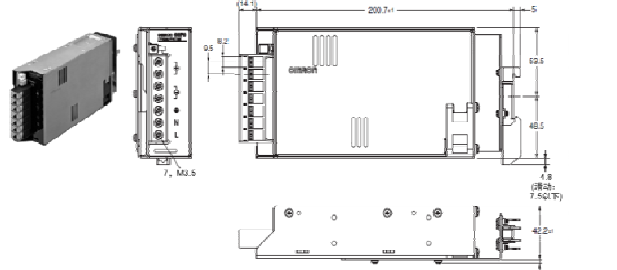

S82Y-FSG-30F

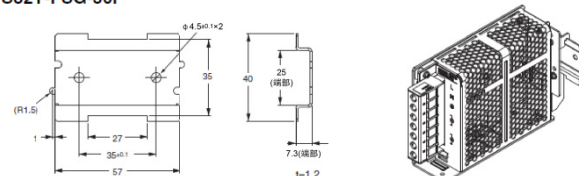


[外形尺寸/安装尺寸]

停产产品
S8JX-G系列

<300 W (24/48 V)型>

DIN导轨安装


S8JX-G3002-4CD: (300 W)
S8JX-G3004-8CD: (300 W)

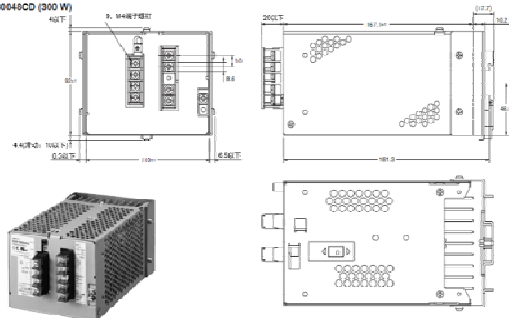

注：將300W型安裝至DIN型座時，請採用金屬DIN型座。

侧面安装/底面安装/正面安装(常见)

S8-JX-G30024C (300 W)

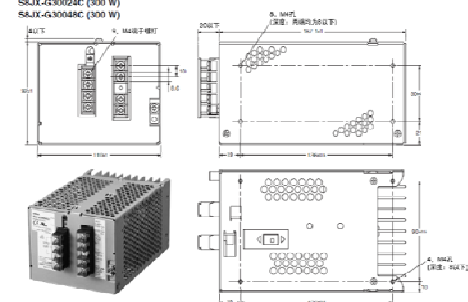

侧面安装/底面安装


面板安装孔尺寸

	表面螺丝安装
侧面安装	Φ4.5×4 50mm 130mm
底面安装	Φ4.5×4 50mm 130mm

正面安装

正面安裝支架(S82Y-J30F)

安装支架的尺寸

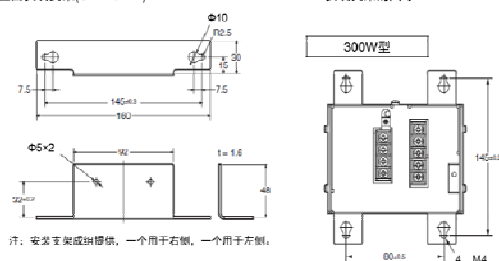


注: 安装支脚或钳螺栓, 一个用于右侧, 一个用于左侧。

推荐替代产品
S8FS-G系列

<300 W (24/48 V)型>


DIN导轨安装

S8FS-G300□□CD

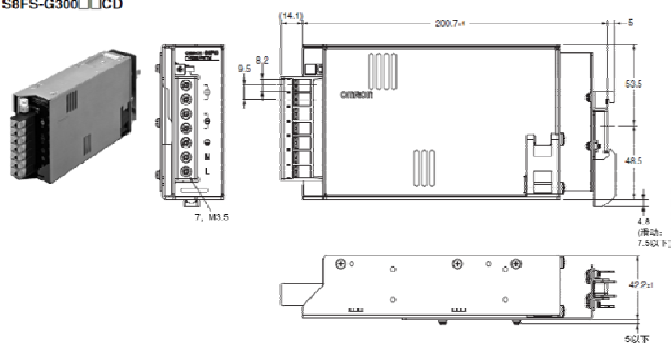

侧面安装/底面安装

S8FS-G300□□C

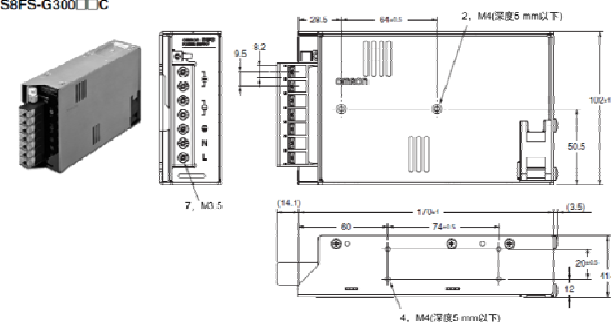


面板安装孔尺寸

	利用电源中的螺钉孔
侧面安装	
底面安装	


正面安装

可通过DIN导轨安装式和正面安装支架(型号: S82Y-FSG-30F)相结合的方式
的方式进行正面安装。

S8FS-G300□□CD

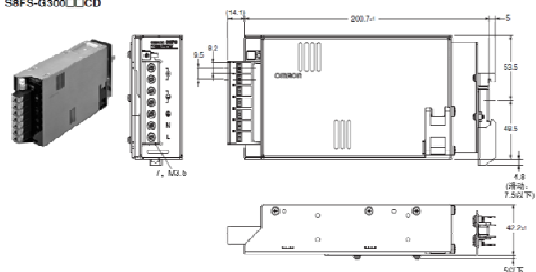

S82Y-FSG-30F

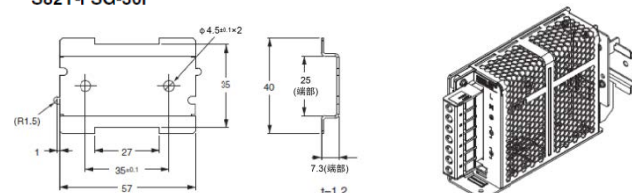


[外形尺寸/安装尺寸]

停产产品
S8JX-G系列

<600 W (5 V)型>


侧面安装/底面安装/正面安装(常见)

S8JX-G60005□ (600 W)

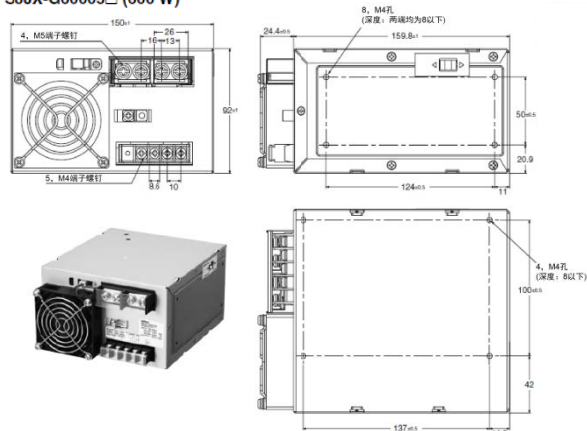


侧面安装/底面安装

面板安装孔尺寸

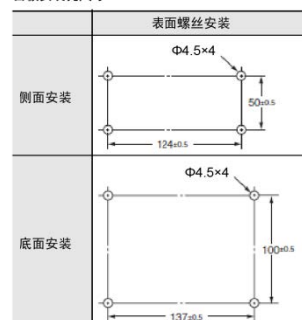


正面安装

正面安装支架(S82Y-J30F)

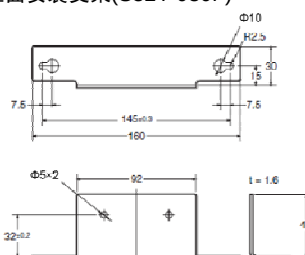

注：安装支架组提供，一个用于右侧，一个用于左侧。

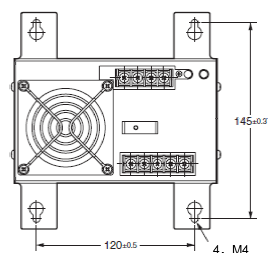


推荐替代产品
S8JX-P系列


<600 W (5 V)型>

底面安装


S8JX-P600□□N (600 W)

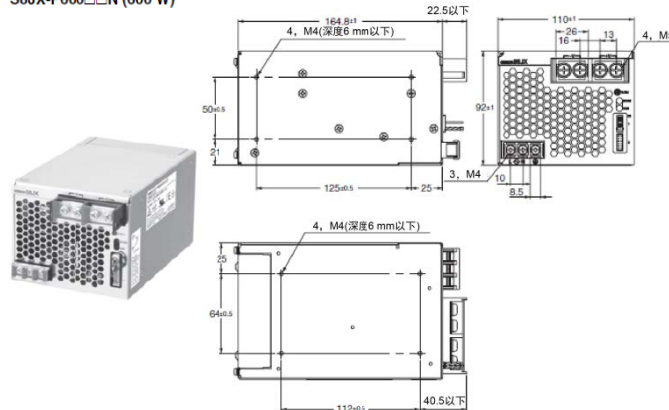

面板安装孔尺寸

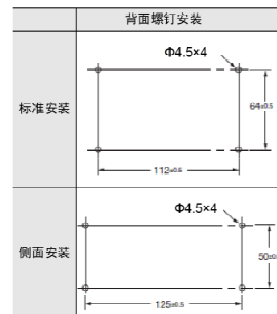


不可采用以下安装方式。

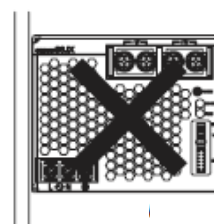


正面安装

S8JX-P600□□C (600 W)

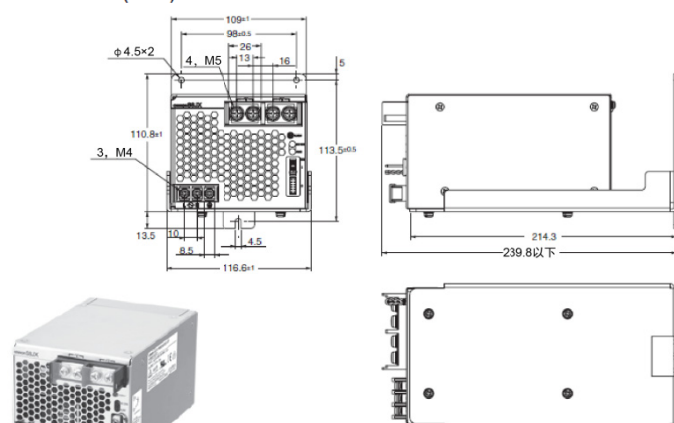

面板安装孔尺寸

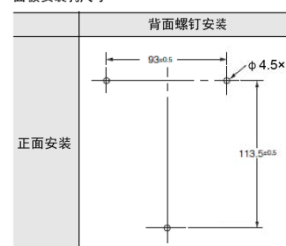


[外形尺寸/安装尺寸]

停产产品
S8JX-G系列

<600 W (12 V)型>


侧面安装/底面安装/正面安装(常见)

S8JX-G60012□ (600 W)

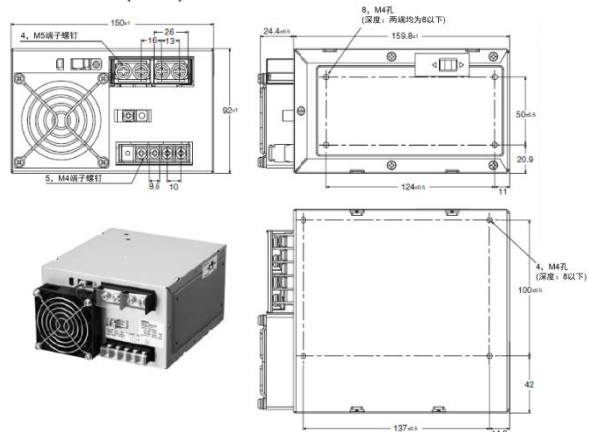


侧面安装/底面安装

面板安装孔尺寸

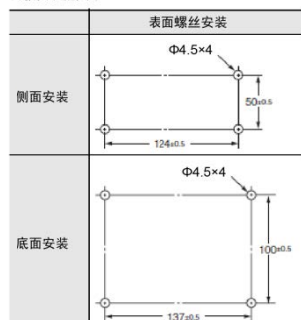


正面安装

正面安装支架(S82Y-J30F)

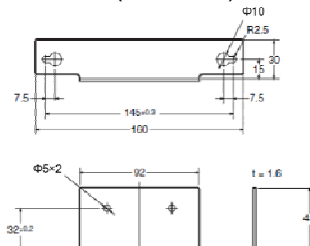

注: 安装支架成组提供, 一个用于右侧, 一个用于左侧。

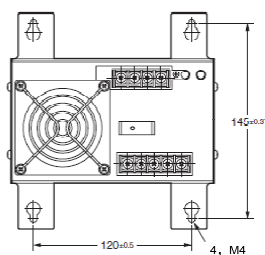


推荐替代产品
S8FS-G系列


<600 W (12 V)型>

侧面安装/底面安装

S8FS-G600□□C

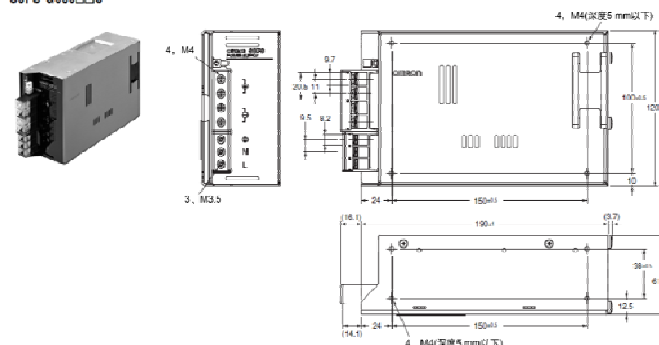


面板安装孔尺寸

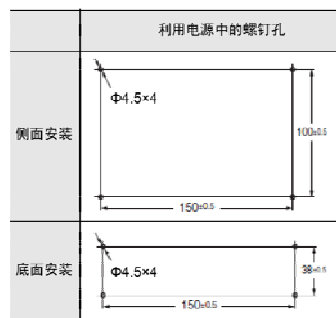


正面安装

可通过DIN导轨安装式和正面安装支架(型号: S82Y-FSG-60F)相结合的方式正面安装。

S8FS-G600□□C

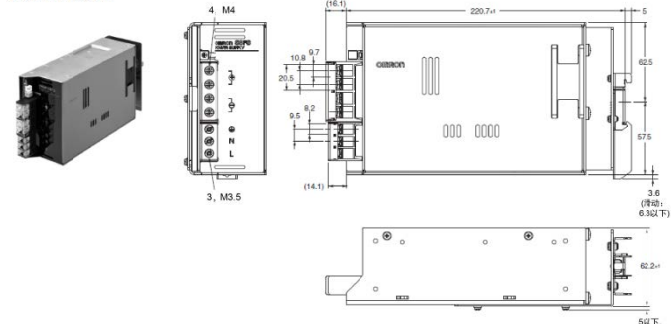

S82Y-FSG-60F

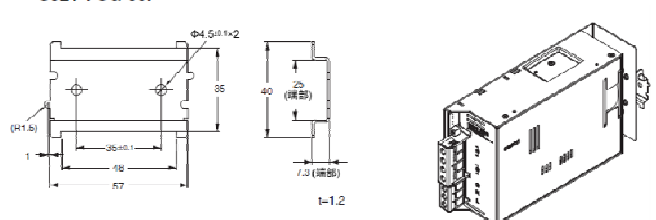


[外形尺寸/安装尺寸]

停产产品 S8JX-G系列

<600 W (24/48 V)型>

侧面安装/底面安装/正面安装(常见)

S8JX-G60024C (600 W)
S8JX-G60048C (600 W)

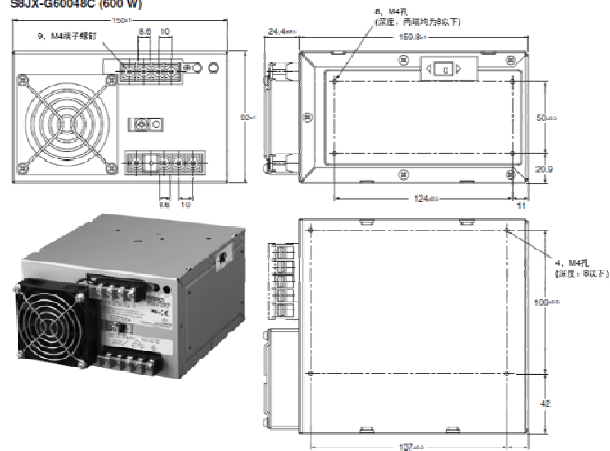


侧面安装/底面安装

面板安装孔尺寸


	表面螺丝安装
侧面安装	
底面安装	

正面安装

正面安装支架(S82Y-J30F)

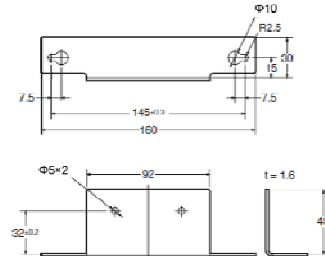

注: 安装支架成组提供, 一个用于右侧, 一个用于左侧。

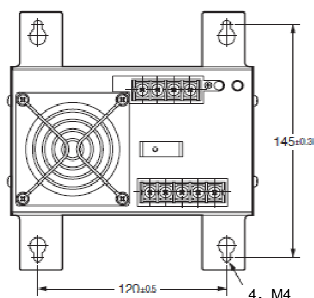


推荐替代产品 S8FS-G系列

<600 W (24/48 V)型>

侧面安装/底面安装

S8FS-G600□□C

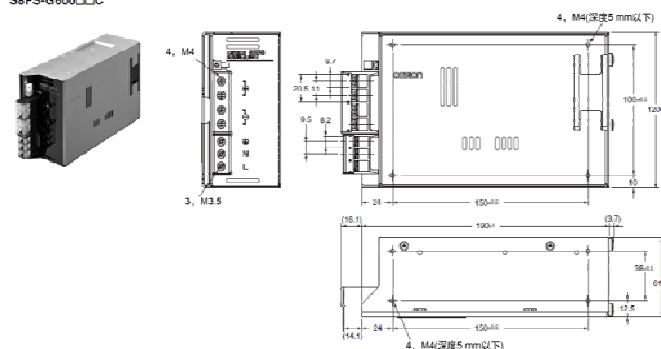


面板安装孔尺寸

	利用电源中的螺钉孔
侧面安装	
底面安装	


正面安装

可通过DIN导轨安装式和正面安装支架(型号: S82Y-FSG-60F)相结合的方式正面安装。

S8FS-G600□□C

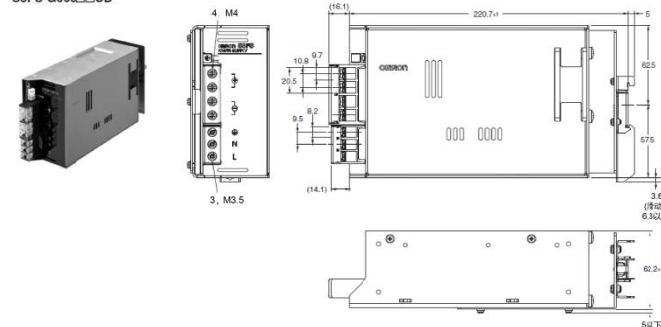










S82Y-FSG-60F

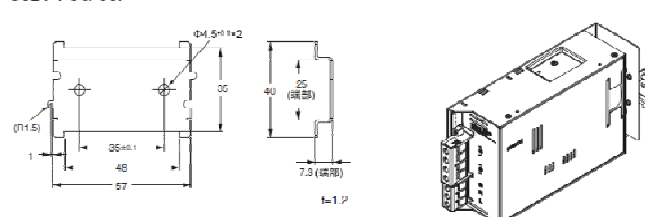

[特性]

项目	停产产品 S8JX-G系列	推荐替代产品 S8FS-G系列
输入电压	15/35/100 W 型 150 W (12/24/48 V)型 100~240VAC (85~264VAC)自由输入 80~370VDC 150 W (5 V)型 300 W (12/24/48 V)型 600 W (12/24/48 V)型 100~120VAC(85~132VAC)/ 200~240VAC(170~264VAC) 开关型	15/30/50/100/150 W 型 300 W (12/24/48 V)型 100~240VAC (85~264VAC)自由输入 120~370VDC 600 W (12/24/48 V)型 100~240VAC (85~264VAC)自由输入 120~350 VDC
浪涌电流	15/35/50/100/150 W 型 20 A 以下(100 VAC 输入时) 40 A 以下(200 VAC 输入时) 300 W (12/24/48 V)型 25 A 以下(100 VAC 输入时) 50 A 以下(200 VAC 输入时) 600 W (12/24/48 V)型 30 A 以下(100 VAC 输入时) 60 A 以下(200 VAC 输入时) *适用于在 25°C 冷启动	15/30/50/100/150 W 型 300 W (12/24/48 V)型 600 W (12/24/48 V)型 14 A 典型值(100 VAC 输入时) 28 A 典型值(200 VAC 输入时) *适用于在 25°C 冷启动
启动时间	15/35/50/100/150 W 型 600 W (12/24/48 V)型 500ms 以下 300 W (12/24/48 V)型 650ms 以下	15/30/50/100/150 W 型 300 W (12/24/48 V)型 600 W (12/24/48 V)型 1000ms 以下
输出保持时间	15/35/50/100/150 W 型 300 W (12/24/48 V)型 600 W (12/24/48 V)型 20ms 以上	15/30/50/100/150 W 型 8 ms 以上(100 VAC 输入时) 16 ms 以上(200 VAC 输入时) 300 W (12/24/48 V)型 600 W (12/24/48 V)型 16ms 以上
过载保护	15/35/50/100 W 型 150 W (12/24/48 V)型 额定负载电流的 105~175%、 电压降、间隔、自动复位 150 W (5 V)型 额定负载电流的 105~175%、 电压降、自动复位 300 W (24/48 V)型 额定负载电流的 105~175%、 电压降、间隔、自动复位 300 W (12 V)型 600 W (12/24/48 V)型 额定负载电流的 105~175%、 反相 L 电压降、 当过载超过5s时，电路将切断。	15/30/50/100/150 W 型 300 W (12/24/48 V)型 额定负载电流的 105~160%、 电压降、间隔、自动复位 600 W (12/24/48 V)型 额定负载电流的 105~160%、电压降、 反相 L 电压降、自动复位

[特性]

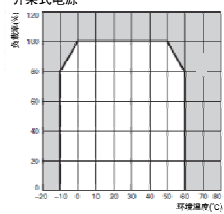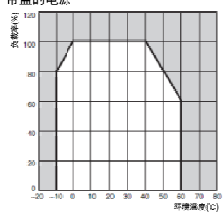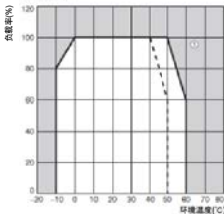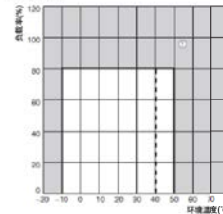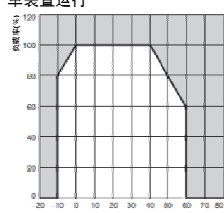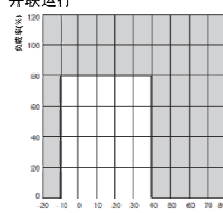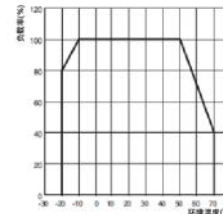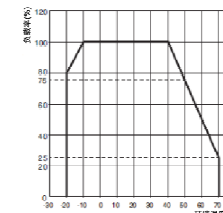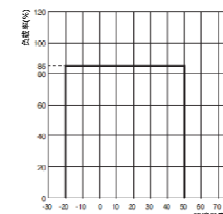项目	停产产品 S8JX-G系列	推荐替代产品 S8FS-G系列
并联运行	15/35/50/100/150 W 型 否 300 W (12/24/48 V)型 600 W (12/24/48 V)型 是(最多支持 5 个)	15/30/50/100/150 W 型 300 W (12/24/48 V)型 600 W (12/48V)型 否 600 W (24 V)型 是(最多 5 个, 仅限(包含 并联运行选项)的型号)。
冷却方式	15/35/50/100/150 W 型 300 W (24/48 V)型 自然冷却 300 W (12 V), 600 W (12/24/48 V)型 通过内置风扇实现强制空冷	15/30/50/100/150 W 型 自然冷却 300 W (12/24/48 V)型 600 W (12/24/48 V)型 通过内置风扇实现强制空冷
衰减曲线	15/35/50/100/150 W型 开架式电源  带盖电源  采用的输入电压小于100 VDC时, 请按照下面的负载减小通过上面的负载曲线计算出的负载。 35W/100W(5V或12V输出型): 0.8 50W/150W型: 0.85DC电源不能只输入到S8JX-G15005□□。)) 15W/50W(24V或48V输出): 0.9 300 W (12/24/48 V)型 600 W (24/48 V)型 单装置运行  并联运行  —— 实线 止潮安装, 高度安装, DIN导轨安装, 侧置安装 (300W 24V, 48V型) ----- 虚线 侧置安装 (300W 24V, 48V型) 600 W (12 V)型 单装置运行  并联运行 	15/30/50 W 型 300 W (12/24/48 V)型 600 W (12/24/48 V)型  注: 小于100 VAC时, 将负载减小为1.3%/V。 100/150 W型  注: 小于100 VAC时, 将负载减小为1.3%/V。 600 W (24 V)型 带并联运行功能 并联运行 适用于包含并联运行选项的型号  注: 小于100 VAC时, 将负载减小为1.3%/V。

[特性]

项目	停产产品 S8JX-G系列	推荐替代产品 S8JX-P系列
输入电压	300 W (5 V) 型, 600 W (5 V) 型 100~120VAC(85~132VAC) 200~240VAC(170~264VAC) 开关型	300 W (5 V) 型, 600 W (5 V) 型 100~240VAC (85~264VAC)自由输入 120~370VDC
浪涌电流	300 W (5 V) 型 25 A 以下(100 VAC 输入时) 50 A 以下(200 VAC 输入时) 600 W (5 V) 型 30 A 以下(100 VAC 输入时) 60 A 以下(200 VAC 输入时) *适用于在 25°C 冷启动	300 W (5 V) 型, 600 W (5 V) 型 17.5 A 典型值(100 VAC 输入时) 35 A 典型值(200 VAC 输入时) *适用于在 25°C 冷启动
启动时间	300 W (5 V) 型 650ms 以下 600 W (5 V) 型 500ms 以下	300 W (5 V) 型, 600 W (5 V) 型 1000ms 以下
输出保持时间	300 W (5 V) 型, 600 W (5 V) 型 20ms 以上	300 W (5 V) 型, 600 W (5 V) 型 20ms 以上
过载保护	300 W (5 V) 型, 600 W (5 V) 型 额定负载电流的 105~175%、电压降、反 相 L 电压降、 当过载超过 5s 时, 电路将切断。	300 W (5 V) 型, 600 W (5 V) 型 额定负载电流的 105~160%、 电压降、间隔、 自动复位
并联运行	300 W (5 V) 型, 600 W (5 V) 型 是(最多支持 5 个)	300 W (5 V) 型, 600 W (5 V) 型 是(最多支持 5 个)
冷却方式	300 W (5 V) 型, 600 W (5 V) 型 通过内置风扇实现强制空冷	300 W (5 V) 型, 600 W (5 V) 型 通过内置风扇实现强制空冷
衰减曲线	300 W (5 V) 型 600 W (5 V) 型	300 W (5 V) 型, 600 W (5 V) 型 单装置运行、并联运行 Note: (对于DC输入采用300/600W型的客户) 请按下面的系数减小通过上面的衰减曲线计算出的负载。 S8JX-P 300/600W型 S8JX-P 300-600-W Models

本资料记载的是发行之时的规格和价格。如有变更, 恕不另行通知。
 本资料主要记载了规格的变更点。有关注意事项等使用时必须了解的内容, 请务必阅读产品样本、规格书、
 使用说明书、手册等。