

OMRON

# 形FZ-SHC/SH

視覚認識装置 形FZ用 高速デジタルカメラ

## 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用に際しては、次の内容をお守りください。

- ・電気の知識を有する専門家がお取り扱いください。
- ・この取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しくご使用ください。
- ・この取扱説明書はいつでも参照できるよう大切に保管してください。



オムロン株式会社



© OMRON Corporation 2010 All Rights Reserved.

## 安全上のご注意

### ● 警告表示の意味

#### △ 警告

正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあります。また、同様に重大な物的損害をもたらす恐れがあります。

#### △ 注意

正しい取扱いをしなければ、この危険のために、特に軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。

### ● 警告表示

#### △ 警告

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

## 安全上の要点

製品を安全に使用するために、以下のことを守ってください。

### 1. 設置・保管場所について

次のような場所には設置・保管しないでください。

- ・周囲温度が定格の範囲を超える場所
- ・温度変化が急激な場所（結露する場所）
- ・相対湿度が35～85%RHの範囲を超える場所
- ・腐食性ガス、可燃性ガスがある場所、塵埃、塩分、金属粉がある場所
- ・振動や衝撃が直接加わる場所
- ・強い外乱光（レーザ光、アーク溶接光など）がある場所
- ・直射日光がある場所や暖房器具のそば

- ・水・油・化学薬品の飛沫がある場所
- ・強磁界、強電界がある場所
- ・高圧機器や動力機器のそば

### 2. 取付けについて

取付けにおいて、ねじの締め付けは確実に行ってください。カメラのケースは内部回路の0Vラインに接続しています。ノイズの侵入を防ぐため、以下の内容を守ってください。

- ・カメラ本体を接地しないでください。
- ・設置の際は、必ず台座を使用してください。

### 3. その他

- ・専用のカメラケーブル、コントローラ、ストロボコントローラ以外は使用しないでください。専用品以外を接続して通電した場合、機器が故障する恐れがあります。
- ・カメラ裏側の拡張コネクタを使用しないときには、コネクタに付いているキャップを外さないでください。
- ・この製品を分解したり、修理、改造しないでください。
- ・万一、異常を感じたときには、すぐに使用を中止し、電源を切った上で当社支店・営業所までご相談ください。
- ・本製品を廃棄するときは、産業廃棄物として処理してください。

## 使用上の注意

製品が動作不能、誤動作、または性能・機器への悪影響を防ぐため、以下のことを守ってください。

### 1. ケーブルについて

- ・ケーブルを着脱するときは、必ずコントローラ本体の電源を切ってください。

### 2. 軸光について

- ・軸光中心がカメラごとにばらつくことがあります。取付けるときは必ずモニタで映像の中心位置を確認してください。

### 3. メンテナンスについて

- ・CCD部に大きなゴミや、ホコリが付いた場合は、プロアブラシ（カメラレンズ用）で吹き飛ばしてください。呼気で吹き飛ばすことは避けてください。
- ・シンナー、ベンジン、アセトン、灯油類は使用しないでください。

### 4. 撮像素子について

- ・計測条件や感度により画像中心に縦方向の線が入ることがあります、撮像素子の構造によるもので故障ではありません。

## 仕様


### ●一般仕様

項目	形FZ-SHC/SH
消費電力	3.6W以下 (DC12V 0.3A以下)
耐振動	10～150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s <sup>2</sup> )3方向(X/Y/Z) 各8分 10回
耐衝撃	150m/s <sup>2</sup> 6方向(上下、左右、前後) 各3回
周囲温度	動作時:0～+40°C 保存時:-25～+65°C (ただし、氷結・結露のないこと)
周囲湿度	動作時・保存時:各35～85%RH (ただし、結露のこと)
周囲雰囲気	腐食性ガスのないこと
保護構造	IEC60529規格 IP20
材質	ケース:アルミ合金 カメラ取付台座:PC/ABS 台座ネジ部:低カドミウム真鍮
質量	約105g (台座込み)

## ●性能仕様

項目	形FZ-SHC	形FZ-SH
撮像素子	1/3インチカラーCCD	1/3インチモノクロCCD
転送方式	全画面素読出し方式インターライン転送型	
有効画素数	644(H)×484(V)	
画素サイズ	7.4(μm)×7.4(μm)	
走査方式	ノンインターレスモード	
フレームレート	204fps	
取込ライン数	12ライン～480ラインの範囲	
同期方式	内部同期	
映像出力	デジタル 10bit	
ゲイン	0dB～18.34dBの範囲	
シャッタースピード	1/10～1/50000sの範囲	
レンズマウント	Cマウント	

## ■外形寸法

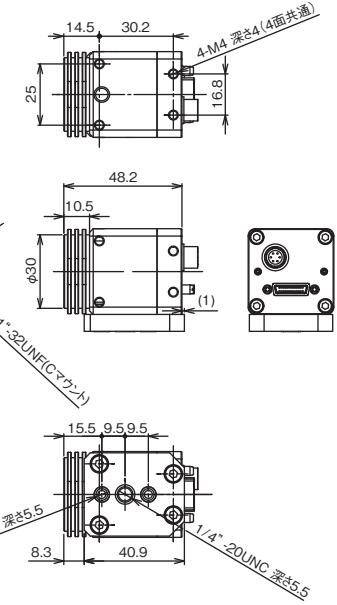

(単位:mm)

## ■付属品


本体、取扱説明書(本書)

## ■カメラの台座取付け位置を変える場合

カメラの底面についている台座は、取付け位置を天面、側面に変更することができます。台座の取付けねじ4個(M4×8)を外し、取付け位置を変更してください。(取付けねじ推奨締付けトルク:1.2N·m)

## ■接続

- ①カメラケーブル形FZ-VS□□(別売)で、カメラ裏側のコネクタとコントローラ形FZシリーズのカメラ接続コネクタに接続します。

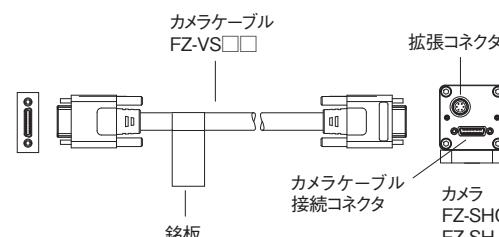

※カメラケーブル形FZ-VS、FZ-VSL、FZ-VSBには極性があります。銘板の貼られている側をコントローラに接続してください。

## ご使用に際してのご承諾事項

①安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に、本製品を使用しないでください。同用途には、当社センサカタログに掲載している安全センサをご使用ください。

②下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様書などにより確認いただごとに、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、万一故障があつても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。

a)屋外の用途、潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途

またはカタログ、取扱説明書等に記載のない条件や環境での使用

b)原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医療機械、娛樂機械、安全装置、および行政機関や個別業界の規制に従う設備

c)人命や財産に危険が及ぶるシステム・機械・装置

d)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなどの高い信頼性が必要な設備

e)その他、上記a)～d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途

\*上記は適合用途の条件の一部です。当社のベスト・努力カタログ・データシート等最新版のカタログ、マニュアルに記載の保証・免責事項の内容をよく読んでご使用ください。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

●お問い合わせ先  
カスタマサポートセンター  
フリーコール  
携帯電話:PHSなどではご利用いただけませんので、その場合は下記電話番号へおかけください。  
電話 055-982-5015 (通話料がかかります)

[技術のお問い合わせ時間]

■営業時間:8:00～21:00

■営業日:365日

■上記フリーコール以外のセンシング機器の技術窓口:

電話 055-982-5002 (通話料がかかります)

[営業のお問い合わせ時間]

■営業時間:9:00～12:00・13:00～17:30 (土・日・祝祭日は休業)

■営業日:土・日・祝祭日 / 春期・夏期・年末年始休暇を除く

●FAXによるお問い合わせは下記をご利用ください。  
カスタマサポートセンター お客様相談室 FAX 055-982-5051

●その他のお問い合わせ先  
納期・価格・修理・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン営業員にご相談ください。

© 2009年10月

**OMRON**

# Model FZ-SHC/SH

HIGH SPEED DIGITAL CAMERA FOR  
MODEL FZ VISUAL INSPECTION SYSTEM

## INSTRUCTION SHEET

Thank you for selecting OMRON product. This sheet primarily describes precautions required in installing and operating the product.

Before operating the product, read the sheet thoroughly to acquire sufficient knowledge of the product. For your convenience, keep the sheet at your disposal.

**TRACEABILITY INFORMATION:**  
Representative in EU:  
Omron Europe B.V.  
Wegalaan 67-69  
2132 JD Hoofddorp,  
The Netherlands

Manufacturer:  
Omron Corporation,  
Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku,  
Kyoto 600-8530 JAPAN  
Ayabe Factory  
3-2 Narutani, Nakayama-cho,  
Ayabe-shi, Kyoto 623-0105 JAPAN

The following notice applies only to products that carry the CE mark:  
Notice:  
This is a class A product. In residential areas it may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures to reduce interference.

© OMRON Corporation 2010 All Rights Reserved.

## PRECAUTIONS ON SAFETY

### ● Meaning of Alert Symbols



Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, will result in minor or moderate injury, or may result in serious injury or death. Additionally there may be significant property damage.



Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury or in property damage.

### ● Alert statements

#### ⚠ WARNING

This product is not designed or rated for ensuring safety of persons. Do not use it for such purposes.

## PRECAUTIONS FOR SAFE USE

Be sure to respect following items for safety.

(1) Installation and Storage Site

Do not install and store the product in locations subjected to the following conditions:

- Ambient temperature outside the rating
- Rapid temperature fluctuations (causing condensation)
- Relative humidity outside the range of 35 to 85%
- Presence of corrosive or flammable gases
- Presence of dust, salt, or metallic particles
- Direct vibration or shock
- Reflection of intense light (such as other laser beams or electric arc-welding machines)
- Direct sunlight or near heaters

- Water, oil, or chemical fumes or spray
- Strong magnetic or electric field
- Near high-voltage equipment or power equipment

### (2) Handling the Camera

Make sure to tighten all installation screws securely. The Camera's case is connected to the 0V line in the internal circuits. Observe the following precautions to prevent noise interference.

- Do not ground the Camera.
- Please use the plinth when you set it up.

### (3) Others

- Do not use unspecified camera cable and a strobe controller other than those that specified in this manual with the FZ controller. Connection with unspecified camera cable and/or strobe controller may malfunction at the worst case.
- If you do not use the enhancing connector on the back of the camera, do not remove the cap that is attached to the connector.
- Do not attempt to dismantle, repair, or modify the main body.
- If you suspect an error or malfunction, stop using the Controller immediately, turn OFF the power supply, and consult your OMRON representative.
- Dispose of FZ-SHC/SC components as industrial waste.

## PRECAUTIONS FOR CORRECT USE

Please observe the following precautions to prevent failure to operate, malfunction, or undesirable effect.

### (1) Connecting Cables

- Be sure to turn off the power before connecting or disconnecting the cables.

### (2) Optical axis of the Camera

- The center of the optical axis varies with the camera used. Therefore, when installing the camera, always check the center of the image displayed on the monitor.

### (3) Maintenance

- If large dust particles adhere to the CCD, use a blowerbrush (used to clean camera lenses) to blow them off. Do not blow the dust particles with your mouth.
- Do not use thinners, benzene, acetone, or kerosene to clean Camera.

### (4) Imager

- It is not a breakdown because of the structure of the taking picture element though the line in the vertical direction might enter the center of the image according to the measurement condition and sensitivity.

## ■ Specifications


### ● General specifications

Item	FZ-SHC/SH
Power consumption	3.6W max.(DC12V, 0.3A max)
Vibration resistance	10 to 150Hz: half-amplitude: 0.35mm: (maximum acceleration: 50m/s <sup>2</sup> ), 10 times each in X, Y, and Z directions for 8 min
Shock resistance	Shock resistance 150m/s <sup>2</sup> ; 3 times each in 6 directions (up/down, left/right, forward/backward)
Ambient Temperature	Operating: 0 to 40 °C (with no icing nor condensation) Storage: -25 to 65 °C (with no icing nor condensation)
Ambient humidity	Operating and storage: 35% to 85% (with no condensation)
Ambient environment	No corrosive gases
Degree of protection	IEC60529 IP20 (in-panel)
Materials	Case :Aluminum alloy Camera mount : PC/ABS Thread part of mount :Low cadmium brass
Weight	Approx. 105g (including base)

### ● Performance specifications

Item	FZ-SHC	FZ-SH
Picture element	1/3-inch color CCD	1/3-inch monochrome CCD
Transmission mode	Interline reading all pixels	
Effective pixels	644(H)×484(V)	
Pixel size	7.4(μm)×7.4(μm)(Square pixel)	
Scanning method	Non-interlace mode	
Frame rate	204fps	
Number of lines to be read	12 lines to 480 lines	
Synchronization	Internal Sync.	
Video output	Digital (10 bits)	
Gain	0dB to 18.34dB	
Shutter speed	1/10 to 1/50000s	
Lens mounting	C mount	

## ■ Dimensions

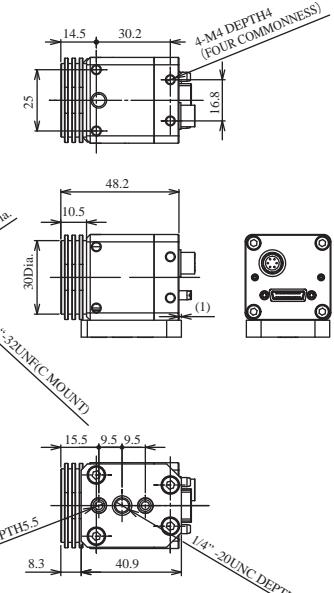


## Suitability for Use

THE PRODUCTS CONTAINED IN THIS SHEET ARE NOT SAFETY RATED. THEY ARE NOT DESIGNED OR RATED FOR ENSURING SAFETY OF PERSONS, AND SHOULD NOT BE RELIED UPON AS A SAFETY COMPONENT OR PROTECTIVE DEVICE FOR SUCH PURPOSES. Please refer to separate catalogs for OMRON's safety rated products.

OMRON shall not be responsible for conformity with any standards, codes, or regulations that apply to the combination of the products in the customer's application or use of the product.

Take all necessary steps to determine the suitability of the product for the systems, machines, and equipment with which it will be used. Know and observe all prohibitions of use applicable to this product.

NEVER USE THE PRODUCTS FOR AN APPLICATION INVOLVING SERIOUS RISK TO LIFE OR PROPERTY WITHOUT ENSURING THAT THE SYSTEM AS A WHOLE HAS BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISKS, AND THAT THE OMRON PRODUCT IS PROPERLY RATED AND INSTALLED FOR THE INTENDED USE WITHIN THE OVERALL EQUIPMENT OR SYSTEM. See also Product catalog for Warranty and Limitation of Liability.

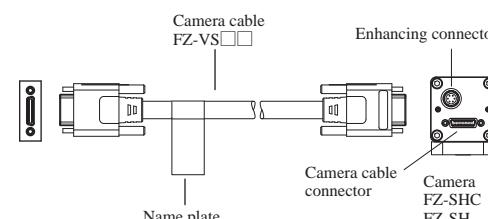

\*The camera cable (FZ-VS,FZ-VSL,FZ-VSB) is polarized, so, make sure that the end bearing a name plate is connected to the Controller.

■ EUROPE  
OMRON EUROPE B.V. Sensor Business Unit  
Carl-Benz Str.4, D-71154 Nufringen Germany  
Phone:49-7032-811-0 Fax: 49-7032-811-199

■ NORTH AMERICA  
OMRON ELECTRONICS LLC  
One Commerce Drive Schaumburg, IL 60173-5302 U.S.A.  
Phone:1-847-843-7900 Fax : 1-847-843-7787

■ ASIA-PACIFIC  
OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD.  
No. 438A Alexandra Road #05-05-08(Lobby 2),  
Alexandra Technopark, Singapore 119967  
Phone : 65-6835-3011 Fax : 65-6835-2711

■ CHINA  
OMRON(CHINA) CO., LTD.  
Room 2211, Bank of China Tower,  
200 Yin Cheng Zhong Road,  
PuDong New Area, Shanghai, 200120, China  
Phone : 86-21-5037-2222 Fax : 86-21-5037-2200

**OMRON Corporation**